LOREX®
VOIR VOTRE MONDE[MD]

MONITEUR DE SURVEILLANCE VIDÉO POUR LA MAISON

GUIDE D'UTILISATION
VERSION FRANÇAISE 3.0

LIVE SD 3.5

LW2401/LW241 SÉRIES

www.lorextechnology.com

Bienvenue!

Nous vous remercions d'avoir acheté ce moniteur de surveillance vidéo sans fil EN DIRECT de Lorex. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tous les articles et accessoires de la liste ci-dessous .

Contenu de l'emballage

- 1 x Moniteur vidéo
- 1 x Caméra
- 1 x Socle de charge pour le moniteur vidéo
- 1 x Adaptateur secteur pour la caméra
- 1 x Adaptateur secteur pour le moniteur vidéo
- 1 x Carte mémoire microSD*
- 1 x Adaptateur de cartes microSD à SD*
- 1 x Mini câble USB
- 1 x Guide d'utilisation
- 1 x Guide de départ rapide
- 1 x CD du pilote Vis de montage pour la caméra
- 3 x Attaches de câbles

*Facultatif. Vérifiez le contenu sur l'emballage du produit.

Instructions relatives à la sécurité

AVERTISSEMENT
Ce moniteur de surveillance vidéo est conforme à toutes les normes pertinentes se rapportant aux champs électromagnétiques et, lorsqu'il est utilisé selon les directives de ce guide, s'avérera très sécuritaire. Par conséquent, lisez toujours attentivement les instructions que contient ce guide avant d'utiliser cet appareil.

- L'assemblage par un adulte est requis. Veuillez garder les petites pièces hors de la portée des enfants pendant le montage.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec celui-ci.
- Ce moniteur vidéo ne doit pas être un substitut pour la supervision responsable par un adulte.
- Veuillez conserver ce guide d'utilisation pour toute référence ultérieure.
- Gardez les cordons hors de portée des enfants.
- Ne mettez pas de serviette ni de couverture par-dessus le moniteur vidéo.
- N'utilisez pas de rallonge avec les adaptateurs secteur.
- N'utilisez que les adaptateurs secteur inclus avec l'appareil.
- Testez le moniteur vidéo avant de l'utiliser. Familiarisez-vous avec ses fonctions.
- N'utilisez pas le moniteur vidéo près d'une source de chaleur.
- oN'insérez que des piles/blocs-piles du même type.
- Ne touchez pas aux contacts des prises à l'aide d'objets pointus ou en métal.
- N'utilisez que les chargeurs et adaptateurs secteur inclus. N'utilisez pas des chargeurs ni d'adaptateurs secteur différents, car ceci risque d'endommager l'appareil et le bloc-piles.

MISE EN GARDE

Il y a risque d'explosion si vous remplacez le bloc-piles par un bloc-piles d'un mauvais type.

- VEUILLEZ JETER OU RECYCLER ADÉQUATEMENT LES PILES EN RESPECTANT LES LOIS MUNICIPALES, PROVINCIALES OU FÉDÉRALES APPLICABLES, qui peuvent varier d'un endroit à l'autre.
- Insérez les piles en respectant le sens des polarités.
- Ne mélangez pas les piles neuves avec de vieilles piles.
- Retirez les piles mortes de l'appareil.
- Tenez toujours les piles hors de portée des enfants.

Utiliser cet appareil en tant que moniteur de bébé

Si vous avez l'intention d'utiliser ce moniteur vidéo sans fil en tant que moniteur de bébé, nous vous conseillons de prendre les mesures de précaution suivantes afin d'éviter tout risque de blessures aux nourrissons :

- **N'INSTALLEZ PAS** de moniteurs/caméras de surveillance audio/vidéo pour bébés trop près des berceaux, couchettes, parc de jeu ou tout autre environnement où les bébés peuvent dormir en sécurité.
- ASSUREZ-VOUS que tous les adaptateurs secteur ne soient pas à portée de la main de votre enfant. Assurez-vous qu'il y a une distance d'au moins **1 m/3 pi**.
- ASSUREZ-VOUS que les moniteurs/caméras de surveillance audio/vidéo pour bébés soient situés sur une surface stable, là où ils ne peuvent pas être renversés facilement.
- Utilisez les attaches de câbles de manière à garder le cordon d'alimentation hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants.

REMARQUE: Ces précautions sont importantes, même si votre bébé ne se tient pas encore debout ou n'est pas mobile.

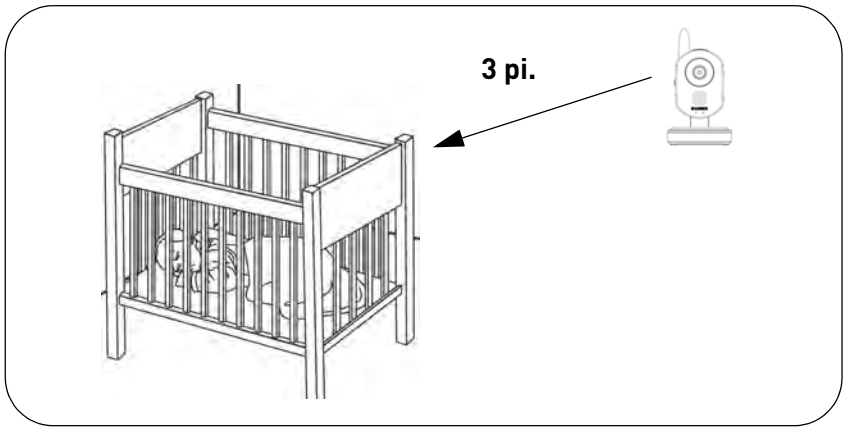

Utiliser les attaches de câbles



Option 1:
Acheminez le câble excédentaire à travers les encoches des attaches de câbles.



Option 2:
Acheminez le câble excédentaire à travers les encoches des attaches de câbles. Enroulez-le autour de l'attache.



Option 3:
Enroulez le câble excédentaire autour de l'attache.

Table des matières

Utiliser les attaches de câbles iii

Survol 1

Video Monitor Overview 1
Utiliser la manette pour naviguer à travers les menus 2
Survol de la caméra 3
Survol de l'affichage à l'écran 4

Installation de base 5

Étape 1 de 2 : Alimenter la caméra 5
Étape 2 de 2 : Mettre le moniteur vidéo en marche 5
Tester votre installation 6
Installation murale de votre caméra 6
Ajuster le visionnement de la caméra 7
Configuration de la caméra 8
Ajuster la sensibilité de la caméra 8
Ajuster le volume de la caméra 8
Mettre la lumière nocturne de la caméra en marche 8
Configuration du moniteur vidéo 9
Déployer l'antenne du moniteur vidéo 9
Statut du voyant à DEL de mise en/hors fonction 9
Jumelage des caméras 10
Visionnement séquentiel 11
Visionnement de plusieurs caméras (visionnement en mode quadruple) 11
Utiliser la fonction de communication "Talk" 12
Musique 12
Mettre l'écran du moniteur vidéo en/hors fonction 13

Enregistrement 14

Enregistrements manuel et automatique 14
Enregistrement manuel 15
Enregistrement automatique 15
Visionnement des fichiers enregistrés sur le moniteur vidéo 16
Visionner les fichiers vidéo sur un PC 17
Visionner les fichiers vidéo sur un Mac 17

Configuration de votre moniteur vidéo 18

Activer la fonction de sourdine automatique "Auto Mute" 18
Configurer la fonction de réécriture 18
Changer la date et l'heure 19
Ajuster le volume de l'alarme 19
Ajuster la luminosité de l'écran 20
Ajuster les réglages de la minuterie 20

Ajuster l'unité de mesure de la température 21
Configurer l'intervalle des alertes de température 21
Effacer la carte mémoire 22
Rétablir les réglages par défaut 22
Visionner votre caméra à distance à l'aide de Skype sur un PC 23
Exigences des systèmes 23
Se connecter à Skype sur un PC 24
Étape 1 de 5 : Installer le pilote de la caméra 24
Étape 2 de 5 : Connecter le moniteur vidéo au PC 24
Étape 3 de 5 : Créer un compte Skype 25
Si vous n'avez pas de compte Skype 25
Si vous avez déjà un compte Skype 25
Étape 4 de 5 : Envoyer une demande de contact 28
Étape 5 de 5 : Tester la connexion 29
Si vous n'avez pas de compte Skype... 30
Changer le visionnement de la caméra sur Skype 31
Visionner une caméra sur votre dispositif mobile 32
Dispositifs compatibles (à jour en date de mars 2011 32
Appendice I: Visionnement de votre caméra à distance à l'aide de Skype sur un Mac 33
Comment fonctionne ceci 33
Exigences du système 33
Visionnement à distance de votre caméra par l'entremise de Skype 34
Guide de dépannage 40
Appendice A : Installer les piles dans la caméra 42
Installer des piles AA non rechargeables 42
Installer un bloc-piles rechargeable 42
Spécifications techniques 43
Avis 44
Avis de la FCC 44
Avis d'Industrie Canada 44
Nettoyage et mise au rebut 44
Nettoyage 44
Mise au rebut de l'appareil 44
Gabarit de montage 45

Survol

Video Monitor Overview

VOYANT À DEL AUTO

S'allume en bleu lorsque l'enregistrement automatique est activé. Clignote lorsque le moniteur est en mode de balayage.

Voyant du niveau audio

Affiche le niveau sonore détecté par la caméra.

DEL de mise en/hors fonction

S'allume en vert pour vous indiquer que l'appareil est en fonction. Clignote lorsque le bloc-piles est faible.

Socle de charge

Permet de recharger le bloc-piles du moniteur vidéo.

Bouton du menu

Appuyez pour accéder aux options du menu du moniteur. Appuyez de nouveau sur "Menu" pour quitter.

Bouton vidéo

Appuyez sur le bouton "Video" pour mettre l'écran hors fonction. Le haut-parleur demeurera en fonction.

Manette

Utilisez la manette pour naviguer à travers les menus du moniteur. Appuyez sur la manette pour confirmer une sélection.

Commande de volume

Appuyez sur les boutons "+/-" pour contrôler le niveau du volume.

Bouton de communication

Tenez le bouton "Talk" enfoncé pour activer le son bidirectionnel entre le moniteur vidéo et la caméra.

Microphone

Vous permet de parler à la personne se trouvant près de la caméra lorsque vous appuyez sur le bouton "Talk".

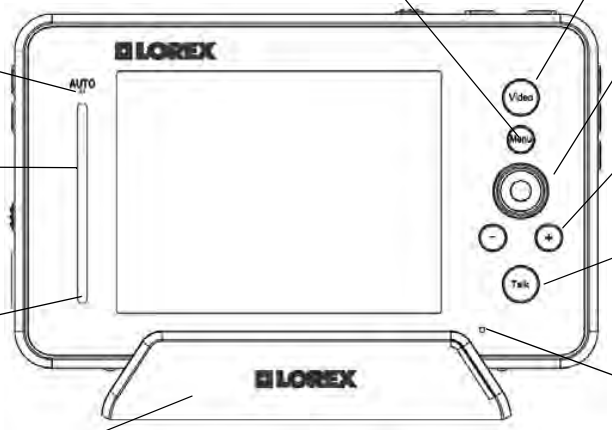

Interrupteur de mise EN/HORS TENSION

Glissez l'interrupteur de mise en/hors tension à la position "ON" pour mettre le moniteur vidéo en marche.



Boutons de musique

Appuyez une fois sur le bouton pour commencer à jouer une chanson. Appuyez de nouveau sur le bouton ▶/■ pour arrêter de jouer la chanson.

Appuyez sur le bouton ▶▌ pour sauter à la chanson suivante.

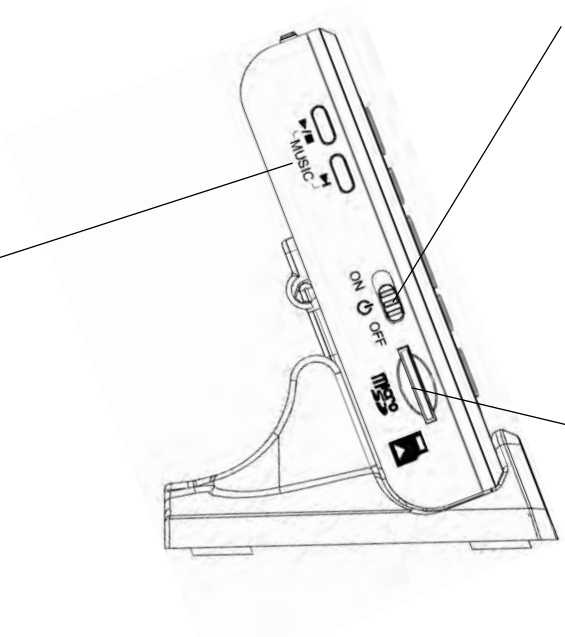

Fente de cartes microSD

Insérez une carte microSD ici afin d'enregistrer la vidéo.

Bouton des caméras "Cam"

Appuyez sur le bouton "Cam" pour permuter entre les caméras 1-4.

Port d'alimentation

Raccordez l'adaptateur secteur dans le port d'alimentation.

Mini USB

Raccordez un mini-câble USB (inclus) entre le moniteur vidéo et un ordinateur afin de visionner la vidéo de votre PC ou à distance (une configuration est requise).

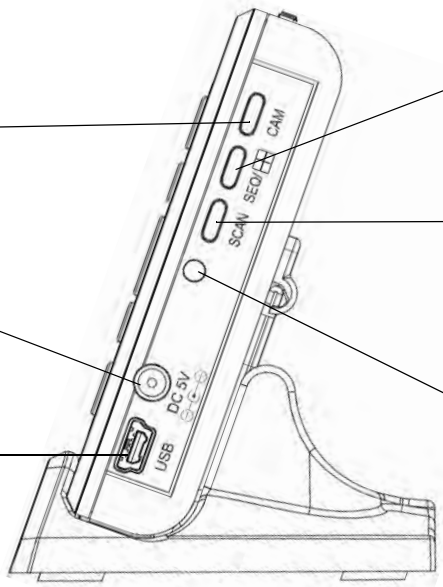

Bouton de visionnement séquentiel/quadruple "Sequence/Quad"

Appuyez sur le bouton "Sequence/Quad" pour visionner la vidéo en mode quadruple (division de l'écran en 4 parties) ou séquentiel.

Bouton de balayage "Scan"

Met le moniteur vidéo hors fonction et attend qu'une caméra détecte un son pour déclencher le moniteur et le remettre en marche.

Voyant à DEL de charge

Brille en rouge pour indiquer que le moniteur vidéo est en cours de charge. Brille en vert pour indiquer que la recharge du moniteur est terminée.

Haut-parleur

Sort le son que le moniteur reçoit de la caméra.

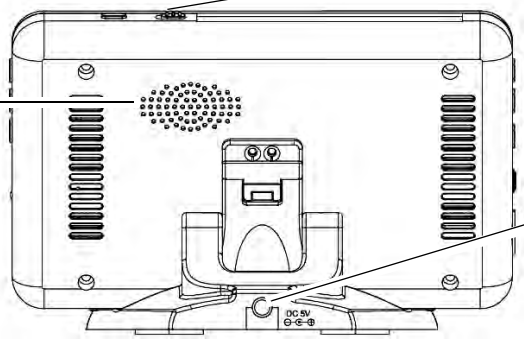

Commutateur de l'antenne

Glissez le commutateur de l'antenne vers la position de déverrouillage "unlock" pour déployer l'antenne.

Port d'alimentation (5 V CC)

Permet de raccorder un adaptateur secteur dans le socle de charge.

Utiliser la manette pour naviguer à travers les menus

La manette vous permet de naviguer à travers les menus du moniteur vidéo.

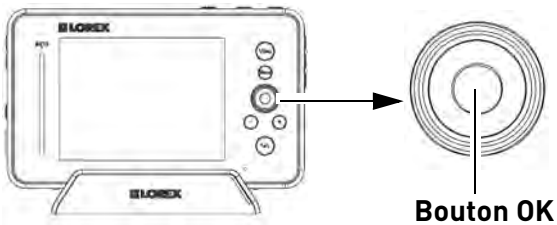

Navigation à travers le menu

Étape 1: Appuyez sur le bouton **Menu** du moniteur vidéo.

Étape 2: Déplacez la manette vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour vous déplacer au sein des options du menu.

Étape 3: Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer une sélection.

Survol de la caméra

Voyants à DEL
Les voyants à DEL infrarouges (IR) vous permettent de voir dans l'obscurité.

Haut-parleur
Le haut-parleur vous permet d'entendre la personne qui parle dans le moniteur vidéo.

Microphone

Capteur de température
Permet de détecter la température ambiante de la pièce.

Port d'alimentation
Permet de raccorder un adaptateur secteur dans le port d'alimentation.

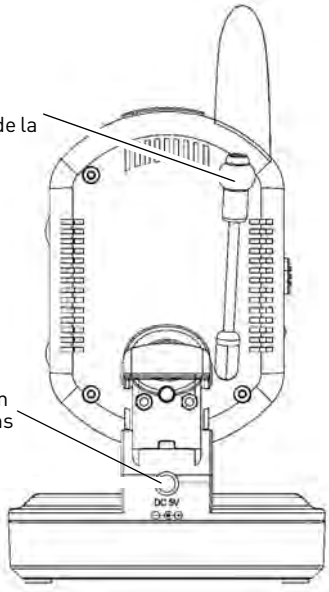

*Évitez de placer la caméra dans la lumière directe du soleil, car ceci faussera la lecture de la température de la pièce.

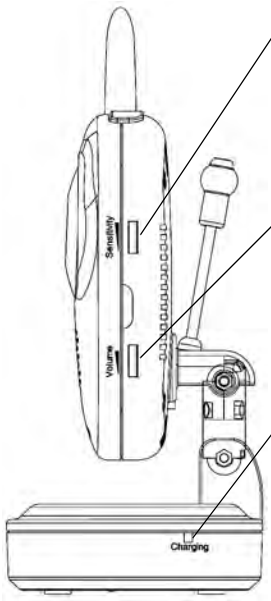

Cadran de sensibilité
Permet d'ajuster le niveau audio qui déclenchera une alerte sur le moniteur vidéo.

Cadran de volume
Permet d'ajuster le volume du haut-parleur.

Voyant de charge du bloc-piles
Brille pour indiquer que le bloc-piles est en cours de charge. Ceci nécessite l'utilisation d'un bloc-piles rechargeable. Pour plus de détails à ce sujet, consultez la section "Appendice A : Installer les piles dans la caméra" à la page 42).

Interrupteur de mise en/hors fonction
Permet de mettre la caméra en/hors fonction.

Bouton de jumelage "Pair"
Appuyez sur le bouton de jumelage "Pair" pendant le processus de jumelage avec le moniteur vidéo.

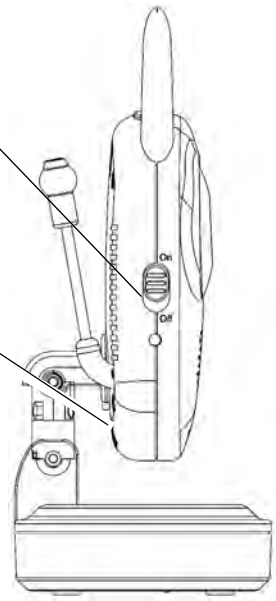

Survol de l'affichage à l'écran

Le moniteur vidéo affiche les icônes suivantes pendant l'utilisation normale. Le tableau ci-dessous résume les icônes du moniteur vidéo et ce qu'elles représentent.

Icône	Signification
	Aucun signal entre la caméra et le moniteur vidéo.
	Le signal entre la caméra et le moniteur vidéo est au maximum.
	La minuterie est activée.
	Le son du moniteur vidéo est coupé (mode sourdine).
	La lumière de nuit de la caméra est actuellement activée.
	La communication bidirectionnelle est activée. Vous pouvez maintenant parler dans le moniteur vidéo. Relâchez le bouton "Talk" du moniteur vidéo pour entendre le son de la caméra.
	Une carte SD est insérée dans le moniteur vidéo.
	Un nouveau fichier a été enregistré sur la carte microSD. Notez que cette icône est jaune.
	La carte mémoire est pleine. Notez que cette icône est rouge.
cam1	Indique le canal sur lequel le moniteur vidéo se trouve.
REC	Indique que le moniteur vidéo est en cours d'enregistrement vidéo. Le nom du fichier apparaît à côté de l'icône REC.
OW	Le mode de réécriture est activé. Ceci signifie que le moniteur vidéo réécrira les vieux fichiers vidéo lorsque la carte est remplie. Pour plus de détails, consultez la section “Configurer la fonction de réécriture” à la page 18.
Charge Battery	Le bloc-piles du moniteur vidéo est faible.
Charge Camera	TLes piles de la caméra sont faibles. Pour plus de détails sur l'installation des piles dans la caméra, consultez la section “Guide de dépannage (suite)” à la page 41.
OUT OF RANGE	La caméra est hors de portée. Rapprochez la caméra du moniteur vidéo.

Installation de base

Étape 1 de 2 : Alimenter la caméra

1 Raccordez l'adaptateur secteur à une prise de courant et à la caméra.

2 Glissez l'interrupteur de mise en/hors fonction à la position **ON**.

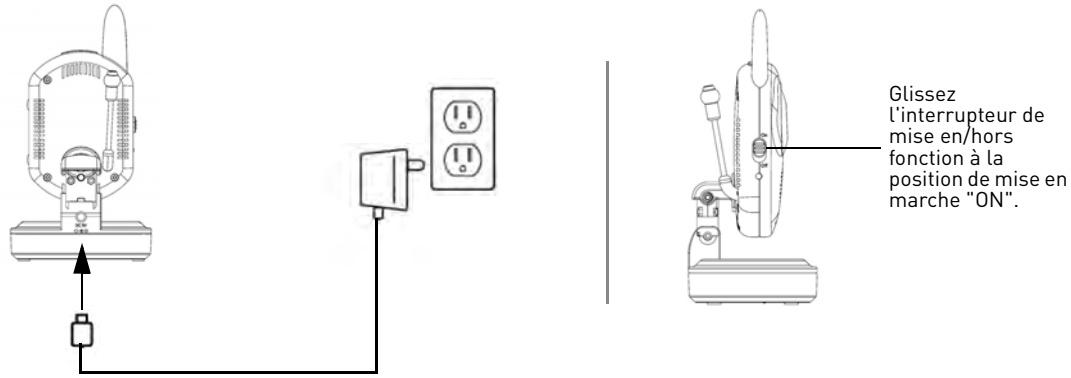

OPTIONNEL : Pour installer les piles dans la caméra, consultez la section "Appendice A : Installer les piles dans la caméra" à la page

Étape 2 de 2 : Mettre le moniteur vidéo en marche

1 Raccordez l'adaptateur secteur dans une prise de courant et directement dans le moniteur vidéo ou dans le socle de charge (assurez-vous de déposer fermement le moniteur vidéo sur le socle). Le voyant à DEL de charge du moniteur brille en rouge pour indiquer que la recharge est en cours.

REMARQUE: Il faut 6 heures pour recharger pleinement le bloc-piles rechargeable.

2 Glissez l'interrupteur de mise en/hors fonction à la position de mise en fonction ON. Le moniteur vidéo effectuera un balayage automatique des caméras se trouvant dans la portée du signal.

Using the charging cradle

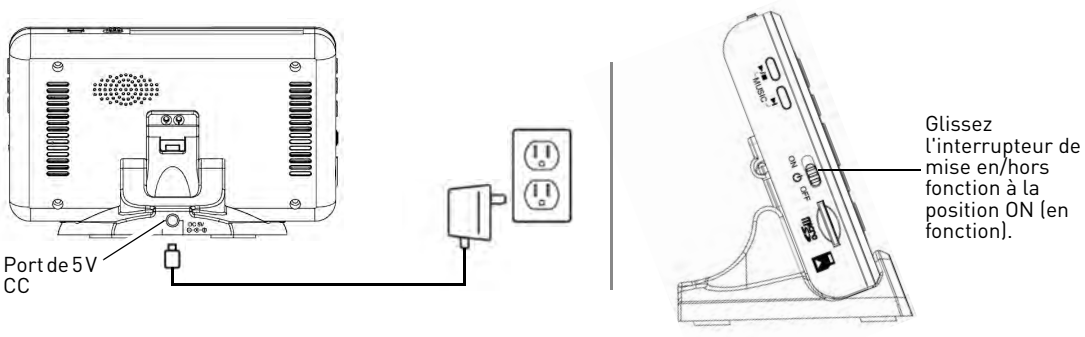

Tester votre installation

Pour que votre moniteur vidéo produise la meilleure qualité d'image et de son, vous vous recommandons de tester l'installation de votre caméra avant de finaliser celle-ci.

Tester la réception de la caméra et du moniteur vidéo:

1. Placez la caméra et le moniteur vidéo dans deux pièces séparées.
2. Demandez à une personne de surveiller la puissance du signal sur le moniteur vidéo.
3. Si la puissance du signal est faible, demandez à une deuxième personne de déplacer la caméra à différents endroits de la pièce pour trouver la position optimale.

Tester le niveau de volume de la caméra :

1. Demandez à la personne se trouvant devant le moniteur vidéo de maintenir le bouton **TALK** enfoncé afin de confirmer le niveau de volume de la caméra. Demandez à l'autre personne d'ajuster le cadran du volume de la caméra au besoin.
2. La personne située devant le moniteur vidéo peut déterminer si la caméra doit être déplacée à un endroit différent de la pièce afin d'obtenir une meilleure clarté de son.

Installation murale de votre caméra

- Déterminez la position de la caméra qui vous donnera le meilleur visionnement avant d'installer la caméra de façon permanente. Assurez-vous que le câble d'alimentation est suffisamment long pour alimenter la caméra.
- **Gardez les câbles à une distance d'au moins 1 mètre (3 pieds) des nourrissons ou des jeunes enfants.**
- **Utilisez les attaches de câbles pour garder les cordons d'alimentation hors de portée des jeunes enfants et des nourrissons.**

Pour installer la caméra au mur :

1. Marquez les trous de vis à l'aide du gabarit à la page 44.
2. Percez préalablement les trous dans le mur à l'aide d'une mèche de perceuse.
3. Insérez les ancrages des vis (incluses) dans les trous. Tapez légèrement sur chaque ancrage pour l'insérer dans les trous, jusqu'à ce que celui-ci soit affleuré au mur.
4. Vissez les vis dans l'ancrage en laissant sortir ¼ po de la vis.
5. Pivotez la base de la caméra, comme l'indique l'illustration de la page 7.
6. Glissez l'arrière de la caméra sur les vis et appuyez sur celle-ci vers le bas pour solidifier la caméra en place.
7. Raccordez l'adaptateur secteur à la caméra.
8. Utilisez les attaches de câbles pour tenir les câbles hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants.

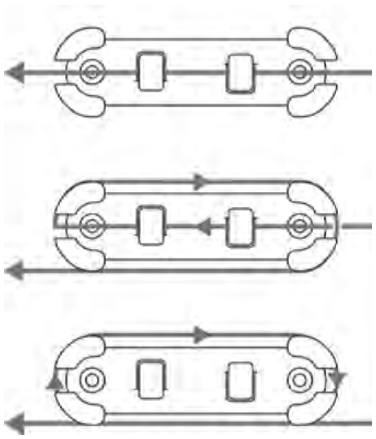

Utilisez les attaches de câbles pour solidifier et gérer l'acheminement des câbles. Vous pouvez enrouler le câble excédentaire autour de l'attache de sécurité afin de réduire la longueur du câble.

Ajuster le visionnement de la caméra

Ajustez la caméra pour obtenir la meilleure position de visionnement.

Ajustement de la position sur une table

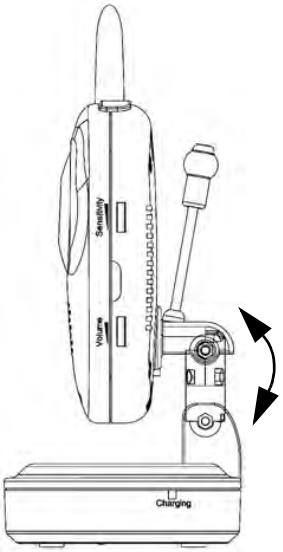

Ajustement de l'installation murale

Étape 1 : Pivotez la caméra

Pivotez la caméra de 180? à droite.

Étape 2 : Repliez le socle de la caméra

Fold the camera base towards the back of the camera.

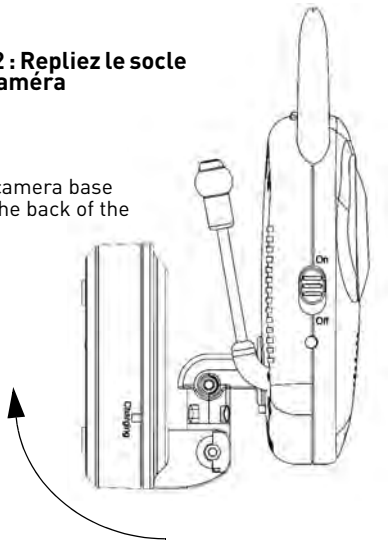

Configuration de la caméra

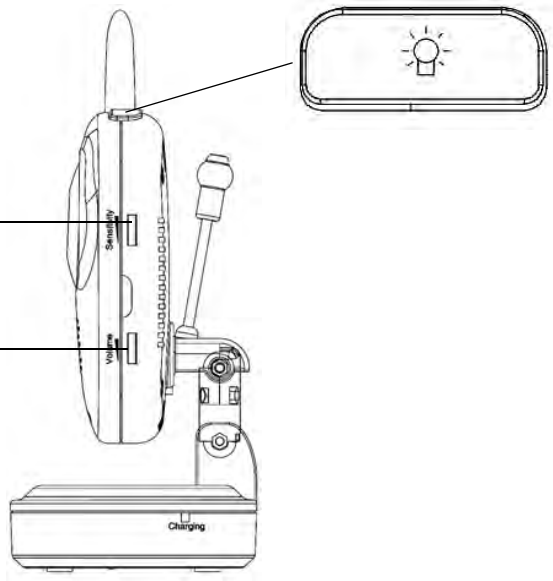

Bouton de lumière nocturne

Appuyez sur le bouton de la lumière nocturne pour mettre en/hors fonction la lumière nocturne.

Ajustez le volume de la caméra

Ajustez le cadran du volume au niveau désiré.

Ajustez la sensibilité de la caméra

Ajustez le cadra de la sensibilité au niveau désiré.

Ajuster la sensibilité de la caméra

Le cadran de la sensibilité de la caméra vous permet d'ajuster le niveau de sensibilité du microphone pour déclencher une alerte sur le moniteur vidéo.

Ajuster le niveau de sensibilité de la caméra :

- Défilez le cadran de la sensibilité, situé sur le côté de la caméra, vers le symbole **+** afin d'augmenter la sensibilité (par exemple, pour que les bruits plus doux déclenchent la caméra). Défilez vers le symbole **-** afin de diminuer la sensibilité (par exemple, pour que les bruits plus forts déclenchent la caméra).

Ajuster le volume de la caméra

Vous pouvez ajuster le volume du haut-parleur de la caméra au niveau désiré. Défilez le cadran vers le symbole **+** afin d'augmenter le volume ou vers le symbole **-** afin de diminuer celui-ci.

Mettre la lumière nocturne de la caméra en marche

- Appuyez sur le bouton de la lumière nocturne, située sur le dessus de la caméra, afin de mettre la lumière en/hors fonction. Le bouton de la lumière nocturne brille lorsque celle-ci est en fonction et le moniteur affiche l'icône pour indiquer que la lumière est activée.

Configuration du moniteur vidéo

Déployer l'antenne du moniteur vidéo

Le moniteur vidéo possède une antenne qui, lorsque déployée, améliore la portée du signal qu'il reçoit. Nous vous recommandons fortement de déployer l'antenne afin d'optimiser sa performance.

Déployer l'antenne du moniteur:

- Glissez le bouton de verrouillage vers la droite.

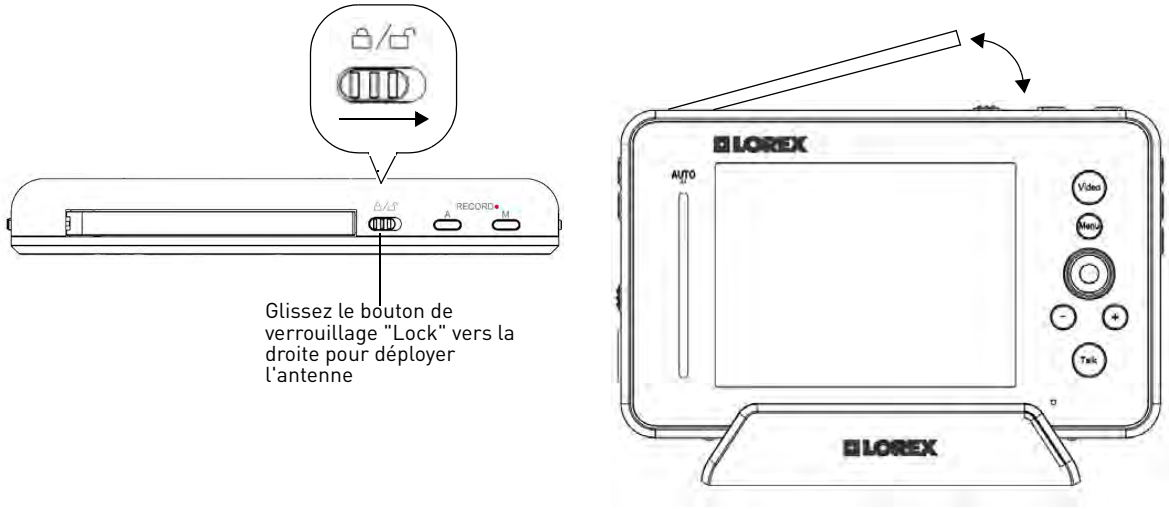

Statut du voyant à DEL de mise en/hors fonction

Le voyant à DEL de mise en/hors fonction brille en vert lorsque le moniteur est en fonction. Lorsque les piles sont faibles, le voyant à DEL clignote.

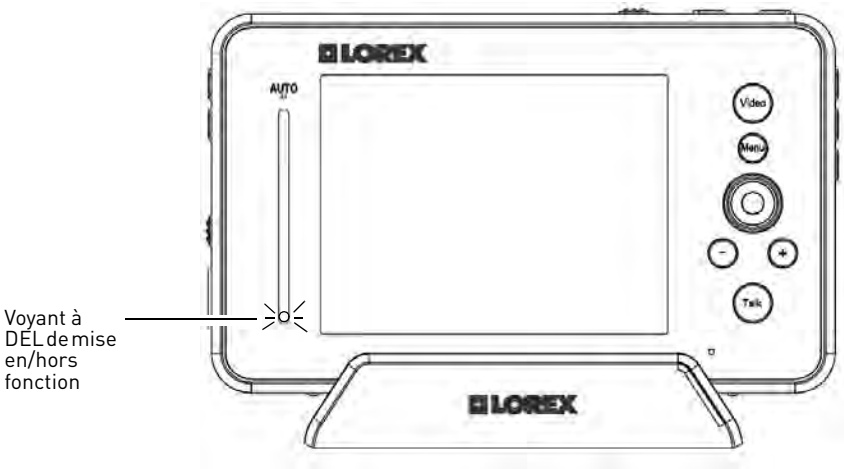

Jumelage des caméras

La caméra incluse avec le moniteur vidéo est déjà jumelée avec celui-ci. Si, pour une raison quelconque, votre moniteur et votre caméra ne sont pas jumelés ou si vous désirez ajouter des caméras additionnelles, suivez les directives ci-dessous.

Jumeler une caméra avec le moniteur vidéo:

1. Placez la caméra et le moniteur vidéo à une distance de 30,5 cm/12 pouces l'un de l'autre. Mettez en fonction la caméra en premier, puis le moniteur vidéo.
2. Appuyez sur le bouton **Menu** du moniteur, choisissez la fonction de jumelage **Pairing**, puis appuyez sur **OK**.
3. Choisissez un canal disponible, puis appuyez sur **OK**.

   REMARQUE: Par défaut, la caméra incluse avec le système est jumelée au canal 1.
4. Appuyez sur le bouton **Pair**, situé derrière la caméra, en moins de 30 secondes.
   - Vous devriez voir immédiatement l'image de la caméra sur le moniteur vidéo.
5. **OPTIONNEL**: Pour jumeler plusieurs caméras, répétez les étapes 2-4 en choisissant un canal différent dans le menu de jumelage.

   REMARQUE: Vous pouvez ajouter un maximum de quatre caméras sans fil sur le moniteur vidéo (le no de modèle de la caméra auxiliaire est le LW2401AC1).

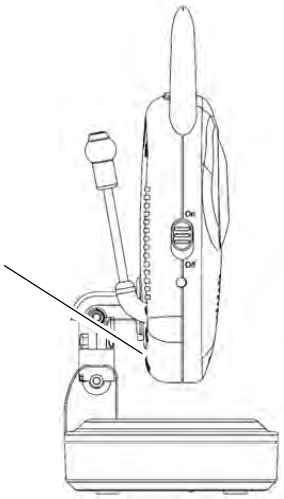

Visionnement séquentiel

En mode de visionnement séquentiel, le moniteur permute entre un maximum de quatre (4) caméras toutes les six secondes. Par exemple, le moniteur affiche le canal 1 pendant six secondes, puis le canal 2 pendant six secondes, et ainsi de suite. Le moniteur ne permute qu'entre les canaux qui sont jumelés avec une caméra.

Activer le visionnement séquentiel:

- Appuyez une fois sur le bouton **SEQ/Quad** pour entrer dans le mode de visionnement séquentiel.

Quitter le visionnement séquentiel:

- Appuyez sur le bouton **SEQ/Quad**.

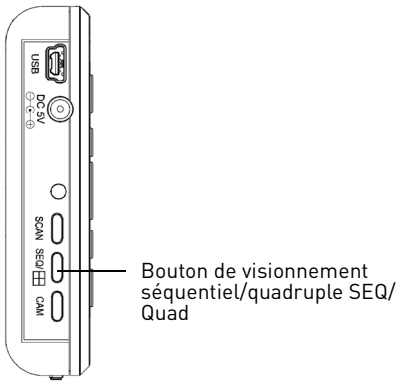

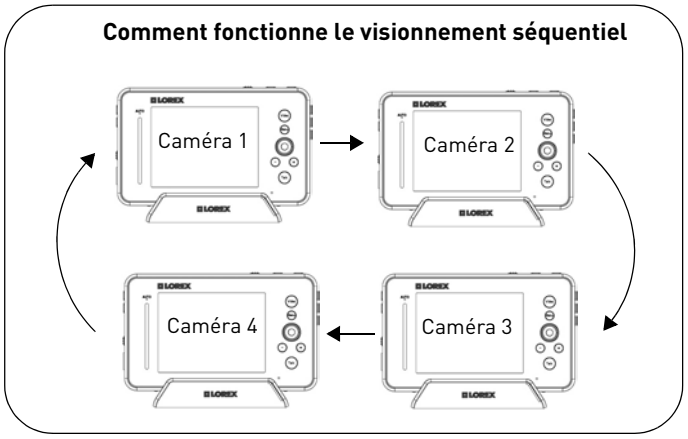

Visionnement de plusieurs caméras (visionnement en mode quadruple)

Vous pouvez voir toutes les caméras jumelées en mode de visionnement quadruple. Le moniteur vidéo prend en charge un maximum de quatre (4) caméras.

Voir plusieurs caméras en mode de visionnement quadruple :

- Press the **SEQ/Quad** button twice on the video monitor.

Quitter le mode de visionnement quadruple:

- Appuyez deux fois sur le bouton **SEQ/Quad** du moniteur vidéo.

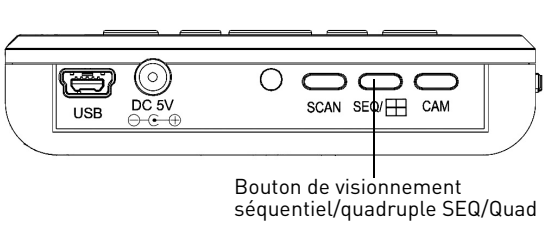

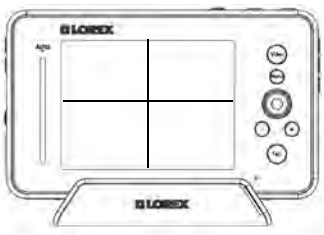

Le moniteur vidéo affiche 4 les images de 4 caméras (mode de visionnement quadruple)

Utiliser la fonction de communication "Talk"

La fonction de conversation "Talk" vous permet de parler dans le moniteur vidéo, pendant que la caméra émet votre voix. La caméra possède également un microphone intégré, qui permet à la personne de parler dans la caméra.

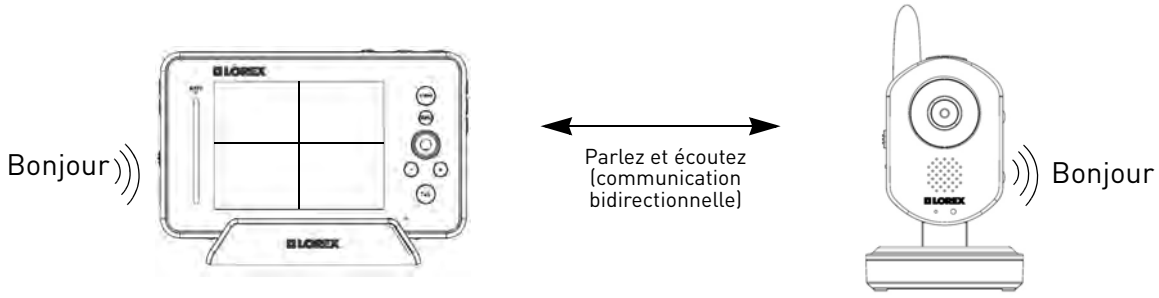

Utiliser la fonction de conversation "Talk" :

1. Ajustez les volumes de la caméra et du moniteur vidéo au niveau désiré.
2. Maintenez enfoncé le bouton **Talk** du moniteur vidéo et commencez à parler. Relâchez le bouton Talk lorsque vous avez terminé.

REMARQUE: Vous devez relâcher le bouton Talk du moniteur vidéo pour être en mesure d'entendre le son de la caméra.

Musique

La fonction de musique permet à la caméra de jouer des chansons chargées au préalable.

Utiliser la fonction des chansons :

- Appuyez sur le bouton ►/■ pour commencer à jouer une chanson sur la caméra et le moniteur vidéo.
- Appuyez de nouveau sur le bouton ►/■ pour arrêter la chanson.
- Appuyez sur le bouton pour sauter à la prochaine chanson. Le titre de la chanson apparaîtra à l'écran.

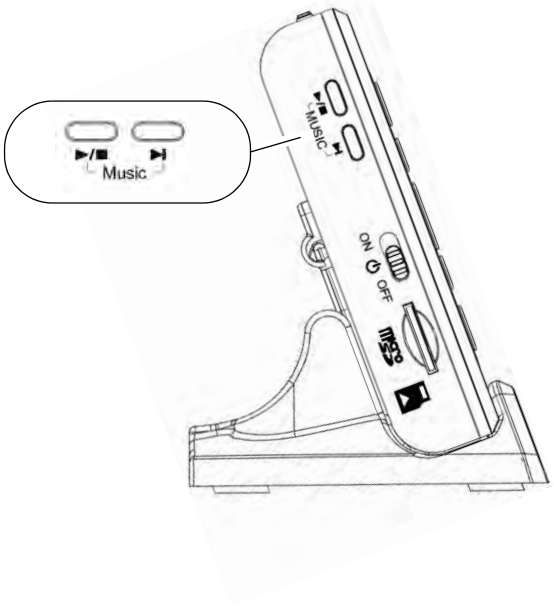

Utiliser la fonction de balayage "Scan"

La fonction de balayage permet de mettre le moniteur vidéo temporairement hors fonction, puis vous attendez que la caméra détecte un bruit. Lorsque l'une des caméras détecte un bruit, le moniteur vidéo se met automatiquement en marche, puis émet un bip pour vous avertir. Cette fonction est particulièrement utile si plusieurs caméras sont raccordées à votre système et si vous désirez voir uniquement la caméra qui détecte un son (par exemple, un enfant qui pleure).

Activer la fonction de balayage :

• Appuyez sur le bouton **Scan**.

Désactiver la fonction de balayage :

• Appuyez sur le bouton **Scan** pour mettre le balayage hors fonction.

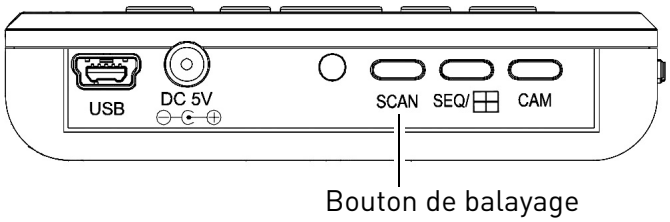

Bouton de balayage

REMARQUE: La première caméra qui détecte un son déclenchera la mise en fonction du moniteur vidéo. Après quelques secondes, le moniteur se remet hors fonction, puis recommence à balayer les caméras.

Mettre l'écran du moniteur vidéo en/hors fonction

Lorsque l'écran du moniteur vidéo est hors fonction, vous pouvez écouter le son de la caméra, pendant que l'écran du moniteur vidéo est éteint. Par exemple, si vous désirez écouter le son de la chambre de bébé pendant la nuit, alors que vous dormez, vous pouvez mettre l'écran hors fonction afin de conserver l'énergie, tout en pouvant entendre le son de la caméra.

Mettre l'écran du moniteur vidéo en/hors fonction :

• Appuyez sur le bouton **Video** afin de mettre l'écran hors fonction.
• Appuyez de nouveau sur le bouton **Video** afin de mettre l'écran en fonction.

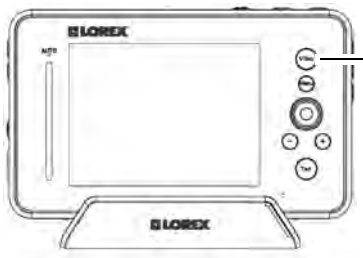

Bouton d'image "Video"

Enregistrement

Ce système peut enregistrer les images vidéo sur une carte microSD. **Une carte microSD est incluse** pour vous permettre d'enregistrer immédiatement. Utilisez le tableau ci-dessous pour vous aider à évaluer les durées d'enregistrement sur des cartes microSD différentes.

Capacité de la carte microSD	Avec mouvement (par exemple, des autos qui passent)	Avec des mouvements limités (par exemple, une pièce vide)
512 MB	55 minutes	1 heure et 50 minutes
1 GB	1 heure et 45 minutes	2 heures et 50 minutes
2GB	3 heures et 50 minutes	5 heures et 50 minutes
4GB	7 heures et 40 minutes	12 heurs
8GB	15 heures et 30 minutes	23 heures et 40 minutes
16 GB	29 heures et 10 minutes	45 heures et 50 minutes
32 GB	57 heures et 40 minutes	89 heures et 25 minutes

REMARQUE: Les durées d'enregistrement estimées sont basées sur des tests utilisant des cartes microSD de marque KingstonMC. Il peut y avoir quelques variations avec d'autres marques de cartes mémoire. Une scène où il se passe beaucoup d'activité nécessite plus d'espace de stockage.

Enregistrements manuel et automatique

Prérequis:

- Insérez une carte microSD dans la fente microSD du moniteur vidéo.

REMARQUE: Le moniteur vidéo prend en charge les cartes microSD d'une durée maximale de 32 Go (gigaoctets)..

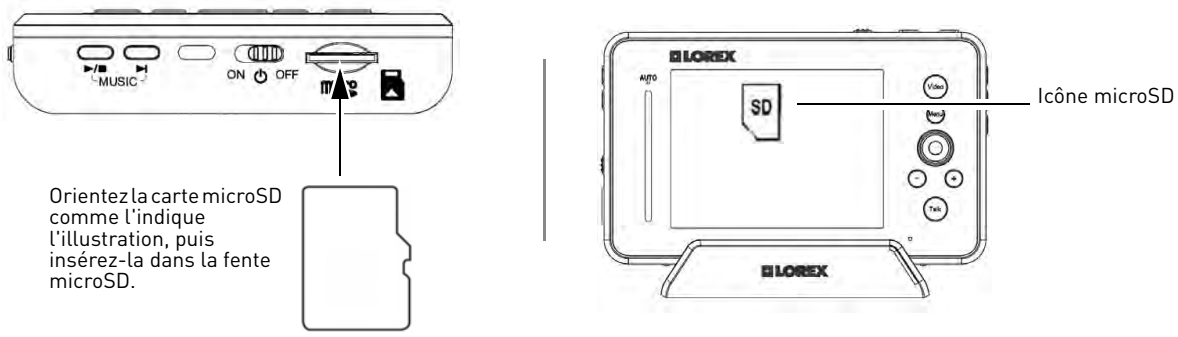

Enregistrement manuel

L'enregistrement manuel vous permet d'enregistrer la vidéo en appuyant sur le bouton "Record" du moniteur vidéo. L'enregistrement manuel peut être utile si vous désirez enregistrer rapidement un événement sur votre moniteur vidéo pendant que vous le visionnez.

REMARQUE: Nous vous recommandons de régler la date et l'heure avant d'utiliser la fonction d'enregistrement. Pour plus de détails sur le réglage de l'heure et de la date, consultez la section "Changer la date et l'heure" à la page 19.

Lancer l'enregistrement manuel:

1 Appuyez sur le bouton **M** situé sur le dessus du moniteur vidéo. L'icône **REC**, suivie du nom du fichier (par exemple 113711-1.AVI) apparaît à l'écran pour indiquer que l'enregistrement est en cours..



2 Appuyez de nouveau sur le bouton **M** pour arrêter l'enregistrement. L'icône du fichier ( ) jaune apparaît pour indiquer qu'un nouvel enregistrement est prêt à être visionné.

Enregistrement automatique

L'enregistrement automatique permet au moniteur vidéo d'enregistrer seulement lorsque la caméra détecte un son. Par exemple, si vous surveillez un bébé qui dort, le moniteur vidéo enregistrera uniquement si le bébé pleure (assurez-vous de régler le niveau de sensibilité approprié).

Prérequis:

- Ajustez la sensibilité de la caméra au niveau désiré.Plus la sensibilité sera grande, plus la caméra sera sensible au bruit. Ceci signifie que le moindre son déclenchera l'enregistrement du moniteur vidéo.

Activer l'enregistrement automatique :

- Appuyez sur le bouton A situé sur le dessus du moniteur vidéo. Le voyant à DEL "AUTO" brille en bleu. Lorsque la caméra détecte un son, le moniteur vidéo commence à enregistrer. L'icône REC, suivie du nom du fichier (par exemple 113711-1.AVI) apparaît à l'écran pour indiquer un nouvel enregistrement. L'icône du fichier jaune apparaît pour indiquer qu'un nouvel enregistrement est prêt à être visionné.

REMARQUE: La durée d'enregistrement, après que la caméra ait déclenché le moniteur vidéo, est de 5 à 30 secondes. La durée de l'enregistrement peut être réglée dans le menu de déclenchement (Menu principal →**Record→Trigger Record**).

REMARQUE: La durée d'enregistrement maximum pendant l'enregistrement automatique est de 10 minutes consécutives. Par exemple, s'il y a du bruit constant, le moniteur vidéo enregistrera pendant un maximum de 10 minutes.

Visionnement des fichiers enregistrés sur le moniteur vidéo

Il y a deux façons de visionner les fichiers vidéo enregistrés sur la carte mémoire microSD: par le biais du moniteur vidéo ou sur votre ordinateur.

Visionner les fichiers vidéo par le biais du moniteur vidéo :

1 Appuyez sur le bouton **OK** du moniteur vidéo (enfoncez la manette). Le menu des listes des fichiers s'ouvrira.

2 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le dossier des vidéoclips "VIDEO" .

3 Choisissez le dossier désiré et appuyez sur le bouton **OK**.

REMARQUE: Les dossiers sont nommés selon l'année, le mois et la date. Par exemple, un dossier nommé **110204** signifie que le dossier a été créé en 20**11**, pendant le mois de février (**02**), le **4**e jour.

4 Choisissez le fichier vidéo désiré que vous désirez visionner, puis appuyez sur le bouton OK pour lancer la lecture.

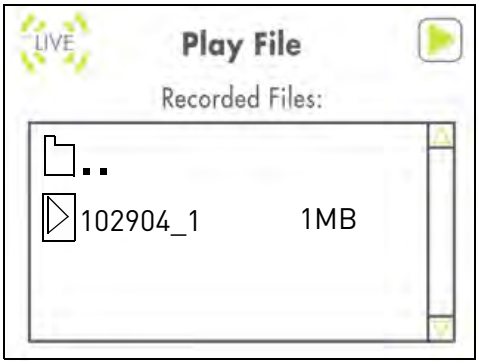

Commandes de lecture des vidéoclips

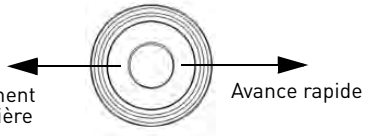

- Appuyez à droite à maintes reprises sur la manette afin d'augmenter la vitesse de lecture.
- Appuyez à gauche sur la manette pour réduire la vitesse de lecture.

Visionner les fichiers vidéo sur un PC

1 Retirez la carte mémoire.

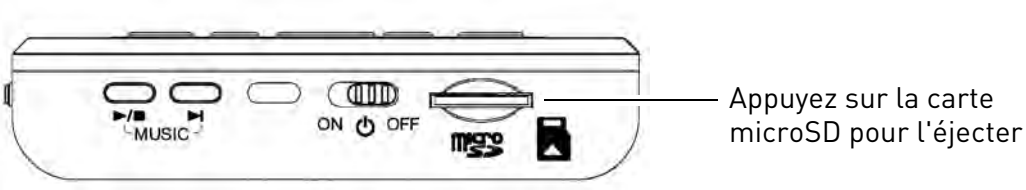

2 Insérez la carte microSD dans un lecteur de cartes mémoire (non inclus).

REMARQUE: Au besoin, utilisez l'adaptateur de cartes SD pour convertir la carte microSD en format de carte mémoire SD/SDHC.

3 Lorsque le menu de lecture automatique apparaît, cliquez sur **Open folder to view files (ouvrir le dossier pour visionner les fichiers)**.

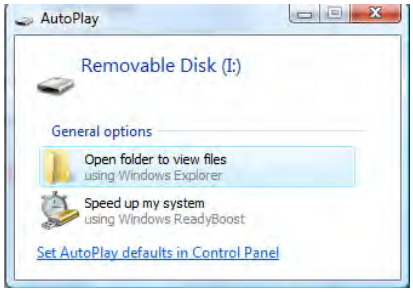

4 Double-cliquez sur le dossier **VIDEO**, puis choisissez le sous-dossier désiré que vous désirez ouvrir.

REMARQUE: Les dossiers sont nommés selon l'année, le mois et la date. Par exemple, un dossier nommé **110204** signifie que le dossier a été créé en 20**11**, pendant le mois de février (**02**), le **4**e jour.

5 Double-cliquez sur le fichier vidéo désiré pour lancer la lecture.

Visionner les fichiers vidéo sur un Mac

1 Insérez la carte microSD dans un lecteur de cartes mémoire. Au besoin, utilisez l'adaptateur de cartes SD. La carte mémoire apparaît automatiquement sur le bureau.

2 Double-cliquez sur l'icône USB ( ) de votre bureau pour visionner le contenu de la carte microSD.

3 Double-cliquez sur le dossier des vidéoclips "VIDEO", puis choisissez le sous-dossier que vous désirez ouvrir.

Configuration de votre moniteur vidéo

Activer la fonction de sourdine automatique "Auto Mute"

La fonction de sourdine automatique "Auto Mute" permet d'éliminer le bruit blanc lorsque vous surveillez une pièce. Cette fonction met le moniteur vidéo en sourdine lorsque la caméra ne détecte pas de son. Lorsque celle-ci détecte un son, le moniteur vidéo désactive son mode de sourdine et se remet le son en fonction.

Activer la fonction de sourdine automatique:

1 Appuyez sur le bouton **Menu** du moniteur vidéo.

2 Select **Auto Mute** ( ) et appuyez sur **OK**.

3 Choisissez **ON** pour activer la sourdine automatique.

4 Appuyez sur **OK** pour sauvegarder vos réglages.

Configurer la fonction de réécriture

La fonction de réécriture permet au moniteur vidéo d'enregistrer continuellement sur la carte microSD. Lorsque la carte mémoire est pleine, les enregistrements vidéo commencent à réécrire par-dessus la première entrée vidéo qui a été enregistrée (premier entré, premier sorti).

Configurer la fonction de réécriture :

1 Appuyez sur le bouton **Menu** du moniteur vidéo.

2 Choisissez l'enregistrement **Record** ( ) et appuyez sur **OK**.

3 Choisissez la réécriture des fichiers **File Overwrite** Overwrite et appuyez sur **OK**.

4 Choisissez **Yes** activer la fonction de réécriture; choisissez **No** pour désactiver celle-ci.

5 Appuyez sur le bouton **OK** pour sauvegarder vos réglages.

Changer la date et l'heure

Ajuster la date et l'heure du moniteur vidéo:

1 Appuyez sur le bouton **Menu** du moniteur vidéo.

2 Choisissez les réglages **Settings** ( ) et appuyez sur **OK**.

3 Choisissez l'heure et la date **Date & Time et appuyez sur OK**.

4 Utilisez la manette pour configurer l'année, le mois et la date.
- Appuyez sur le haut/bas de la manette pour ajuster les paramètres.
- Appuyez sur la gauche/droite pour vous déplacer entre l'année, le mois et la date.

5 Appuyez sur le bouton **OK** pour sauvegarder vos réglages.

Ajuster le volume de l'alarme

Le moniteur vidéo émet un "bip" lorsque la caméra détecte des bruits susceptibles de déclencher l'alarme (un bruit puissant, par exemple).

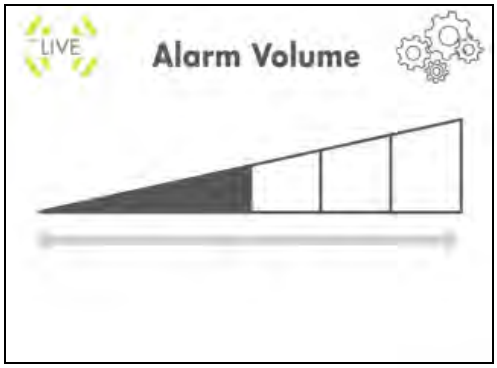

REMARQUE: To disable the alarm 'beep' turn the volume all the way down

To change the video alarm volume:

1 Appuyez sur le bouton **Menu** du moniteur vidéo.

2 Choisissez les réglages **Settings** ( ) et appuyez sur **OK**.

3 Choisissez le volume de l'alarme **Alarm Volume** et appuyez sur **OK**.

4 Appuyez à gauche et à droite sur la manette pour ajuster le volume de l'alarme.

5 Appuyez sur le bouton **OK** pour sauvegarder vos réglages.

Ajuster la luminosité de l'écran

Ajuster la luminosité de l'écran :

1 Appuyez sur le bouton **Menu** du moniteur vidéo.

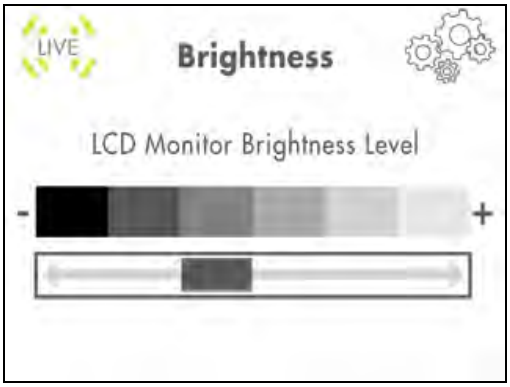

2 Choisissez les réglages **Settings** ( ) et appuyez sur **OK**.

3 Choisissez la luminosité et appuyez sur **OK** .

4 Appuyez à gauche et à droite sur la manette pour ajuster la luminosité de l'écran.

5 Appuyez sur le bouton **OK** pour sauvegarder vos réglages.

Ajuster les réglages de la minuterie

La fonction de la minuterie permet au moniteur vidéo d'émettre un bip après une durée préréglée, qui sert de rappel. Si le moniteur sert de moniteur de bébé, la minuterie vous sera également utile pour vous rappeler l'heure des repas de votre bébé.

Activer la minuterie :

1 Appuyez sur le bouton **Menu** du moniteur vidéo.

2 Choisissez les réglages **Settings** ( ) et appuyez sur **OK**.

3 Choisissez la minuterie **Timer** et appuyez sur **OK**.

4 Entrez l'heure du réglage désiré pour la minuterie à l'aide de la manette. Appuyez sur le bouton de gauche/droite de la manette pour ajuster les paramètres.

5 Appuyez sur le bouton **OK** pour sauvegarder vos réglages.

6 Choisissez **ON**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

7 Appuyez sur le bouton **OK** pour sauvegarder vos réglages.

Ajuster l'unité de mesure de la température

La caméra possède un capteur de température intégré. Vous pouvez changer les réglages Fahrenheit (F) ou Celsius (C) au menu du moniteur vidéo.

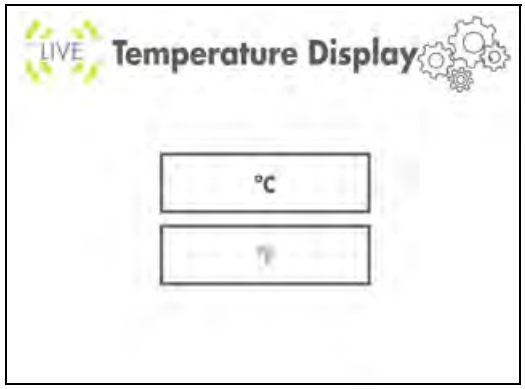

Changer l'unité de mesure :

1 Appuyez sur le bouton **Menu** du moniteur vidéo.

2 Choisissez les réglages **Settings** ( ) et appuyez sur **OK**.

3 Choisissez l'affichage de la température **Temp. Display** et appuyez sur **OK**.

4 Choisissez soit **C** pour Celsius, soit **F** pour Fahrenheit.

5 Appuyez sur **OK** pour sauvegarder vos réglages

Configurer l'intervalle des alertes de température

Vous pouvez configurer le moniteur vidéo pour qu'il vous alerte, par le biais de bips d'alerte, lorsque la température tombe au-dessus ou sous l'intervalle des alertes de la température

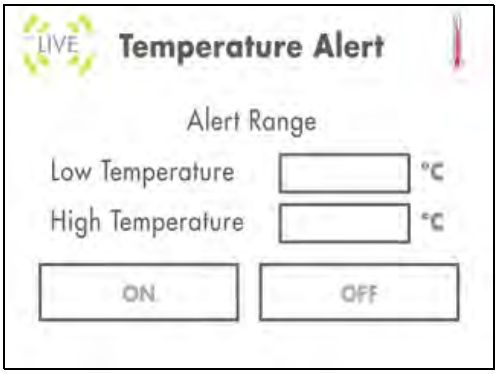

1 Appuyez sur le bouton Menu du moniteur vidéo.

2 Choisissez les réglages Settings **Settings** ( ) et appuyez sur **OK**.

3 Choisissez les alertes de la température **Temp. Alert** et appuyez sur **OK**.

4 À l'aide de la manette, appuyez sur le bouton de déplacement vers le haut/bas pour changer la sélection et sur le bouton de déplacement à gauche/droite pour ajuster les paramètres:
- À côté de la température faible "Low Temperature", entrez le seuil de la plus basse température de la pièce.
- À côté de la température élevée "High Temperature", entrez le seuil de la température la plus élevée de la pièce.

5 Select the **ON** button and then press the **OK** button on the joystick.

Effacer la carte mémoire

Lorsque vous effacez la carte mémoire, les données vidéo seront effacées de façon **permanente**.

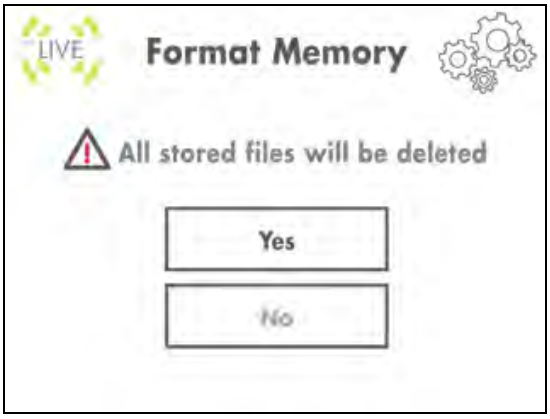

Effacer la carte mémoire :

1 Appuyez sur le bouton **Menu** du moniteur vidéo

2 Choisissez les réglages **Settings** ( ) et appuyez sur **OK**.

3 Choisissez le formatage de la mémoire **Format Memory** et appuyez sur **OK**.

4 Choisissez **Yes** et appuyez sur **OK** pour effacer la carte mémoire.

- Le message "Format OK" apparaît pour confirmer que la date a été effacée.

Rétablir les réglages par défaut

En rétablissant les réglages de votre moniteur vidéo, vous remettez les réglages que vous avez effectués à ceux intégrés à l'usine.

Rétablir les réglages par défaut du moniteur vidéo:

1 Appuyez sur le bouton **Menu** du moniteur vidéo.

2 Choisissez les réglages **Settings** ( ) et appuyez sur **OK**.

3 Choisissez la réinitialisation des réglages par défaut **Factory Reset** et appuyez sur **OK**.

4 Choisissez **Yes** et appuyez sur **OK**.

Visionner votre caméra à distance à l'aide de Skype sur un PC

Raccorder votre moniteur vidéo à travers Skype est une méthode pratique et gratuite* de visionner votre caméra n'importe où, pourvu que vous ayez une connexion Internet.

REMARQUE: Lorsque vous vous connectez à distance à votre moniteur vidéo par le biais de Skype, l'enregistrement est **désactivé**.

Fonctionnement

Votre ordinateur se connecte au serveur de Skype. Le serveur de Skype est connecté à votre ordinateur de maison. Votre ordinateur de maison se connecte au moniteur vidéo, qui saisit la vidéo de votre caméra.

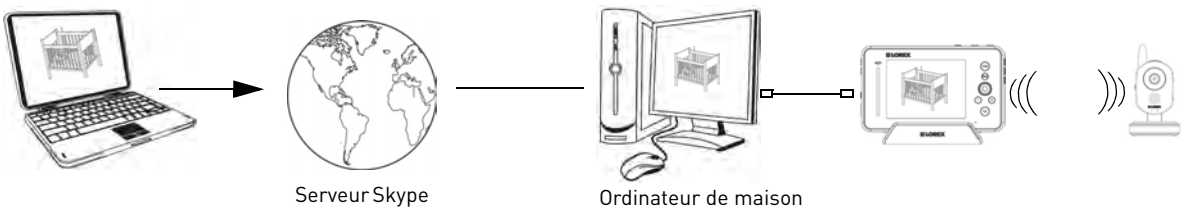

Exigences des systèmes

Exigences iPhone, iPad, iPod Touch

- *Skype* pour iPhone v 3.0 ou supérieur
- *Skype pour iPad* v 3.5 ou supérieur
- iPhone 4S/4/3GS
- iPod touch (3e génération ou supérieur)
- iPad (1e génération ou supérieur)
- iOS v 4.0 ou supérieur

Pour obtenir la dernière liste de compatibilité des périphériques et dispositifs, visitez le site www.lorextechnology.com

Exigences du PC

- *Skype* pour Windows version 4.2 ou supérieur
- Windows XP SP2, Vista/ Windows 7
- Processeur 1 GHz ou supérieur

Connexion Internet à haute vitesse

Vous devez avoir une connexion Internet haute vitesse pour utiliser la fonction vidéo sur Skype. La congestion de la circulation Internet peut créer des images saccadées.

Avertissement

Frais de données mobiles

Lorsque vous utilisez un réseau de téléphonie cellulaire, des frais reliés aux données peuvent s'appliquer. Consultez votre fournisseur de téléphonie cellulaire pour plus de détails à ce sujet.

***D'un ordinateur à l'autre**

Pour le soutien technique de Skype, visitez https://support.skype.com/

Se connecter à Skype sur un PC

Étape 1 de 5 : Installer le pilote de la caméra

Vous aurez besoin d'installer les pilotes de la caméra, que vous trouverez sur le CD du logiciel (inclus).

Installer les pilotes de la caméra:

- Insérez le CD du logiciel dans l'ordinateur et suivez les directives d'installation pour le pilote USB.

Étape 2 de 5 : Connecter le moniteur vidéo au PC

1 Mettez la caméra en fonction en premier, puis le moniteur vidéo. **Assurez-vous de voir une image sur le canal 1.**

REMARQUE: Jumelez la caméra que vous considérez comme la plus importante pour le visionnement à distance sur le canal 1.

2 Raccordez le mini-câble USB (inclus) à votre moniteur vidéo et dans le port USB de l'ordinateur. Le moniteur vidéo affiche ce qui suit : "USB PC CAMERA MODE".

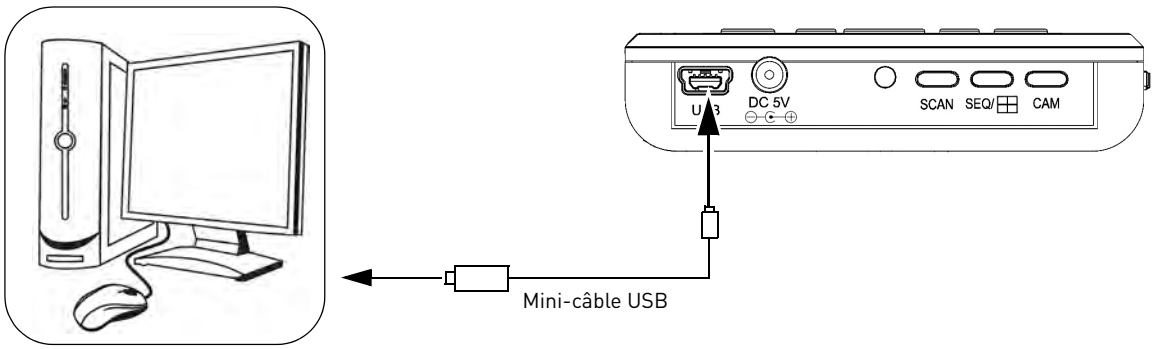

Étape 3 de 5 : Créer un compte Skype

Un compte Skype vous permet de vous connecter à votre caméra à travers le service de Skype. Skype est un service qui permet aux utilisateurs de faire des appels vocaux et des appels vidéo n'importe où dans le monde.

Pour vous connecter à votre moniteur vidéo à l'aide de Skype, vous aurez besoin de **deux comptes** - un pour la caméra (par exemple, la caméra de Lorex) et l'autre pour vous-même (par exemple, Tom Smith).

REMARQUE: Les illustrations et instructions de Skype ci-dessous servent uniquement de directives. Skype peut changer son site Web et l'interface de son logiciel sans préavis.

Si vous n'avez pas de compte Skype

See “Si vous n'avez pas de compte Skype...” on page 30.

Si vous avez déjà un compte Skype

Vous aurez besoin de créer un compte séparé pour votre caméra. Suivez les instructions ci-dessous.

1. Lancez Skype. Si vous êtes connecté à Skype, cliquez sur **Skype→Sign Out (**fermeture de session).
2. À partir de la fenêtre de connexion de Skype, cliquez sur **Don’t have a Skype name?** (Vous n'avez pas de nom Skype?)

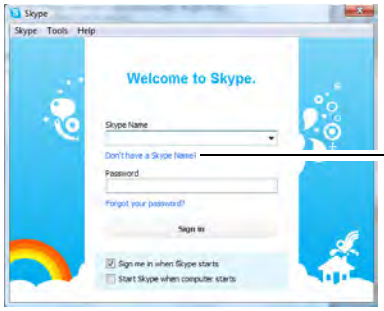

Cliquez sur "Don't have a Skype name?"

3. Suivez les instructions à l'écran pour créer un nouveau compte.

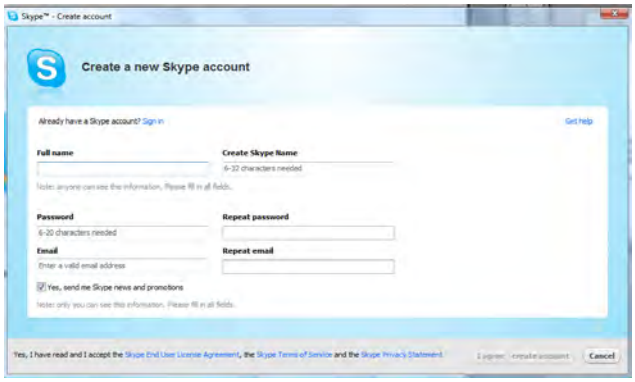

4 Lors de la connexion, cliquez sur le bouton **See my video** (voir ma vidéo) pour confirmer que Skype détecte la caméra.

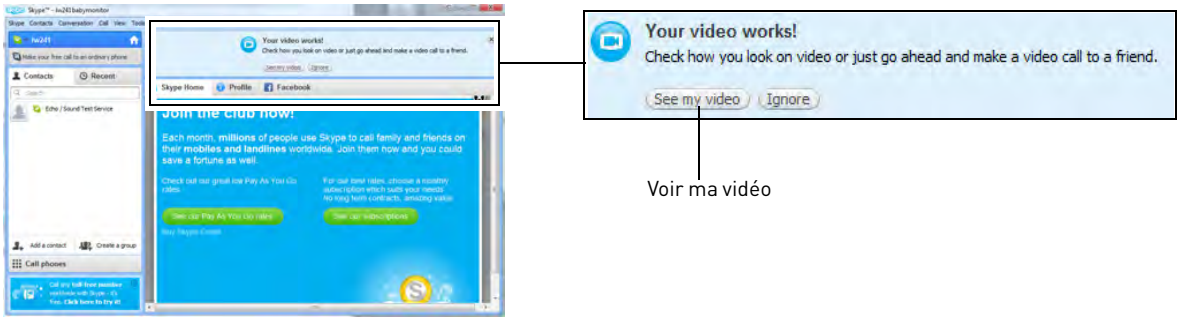
Your video works!
Check how you look on video or just go ahead and make a video call to a friend.
See my video
Ignore
Voir ma vidéo

5 Cliquez sur le bouton **Close** (fermer) pour quitter..

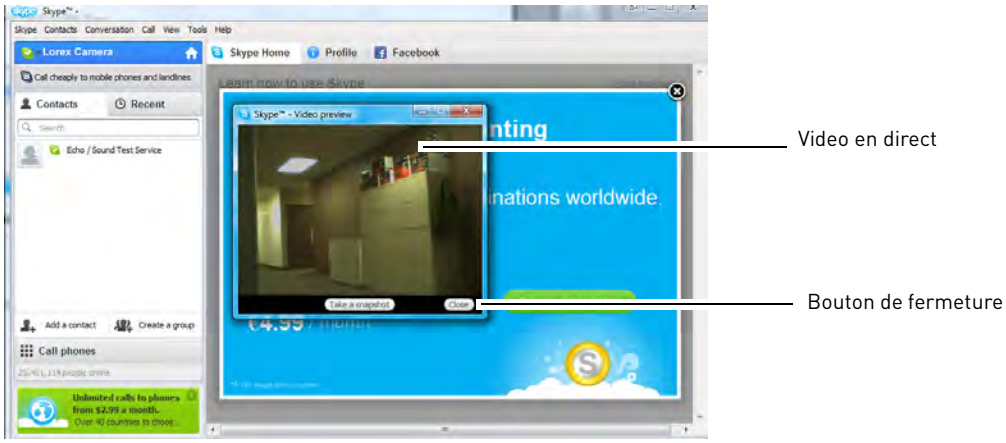

REMARQUE: Si vous ne voyez pas le bouton "**See my video**" (voir ma vidéo), cliquez sur **Tools→Options→Video Settings** (réglages vidéo). Assurez-vous de voir la vidéo dans la fenêtre. Cliquez sur Save (sauvegarder) pour quitter.

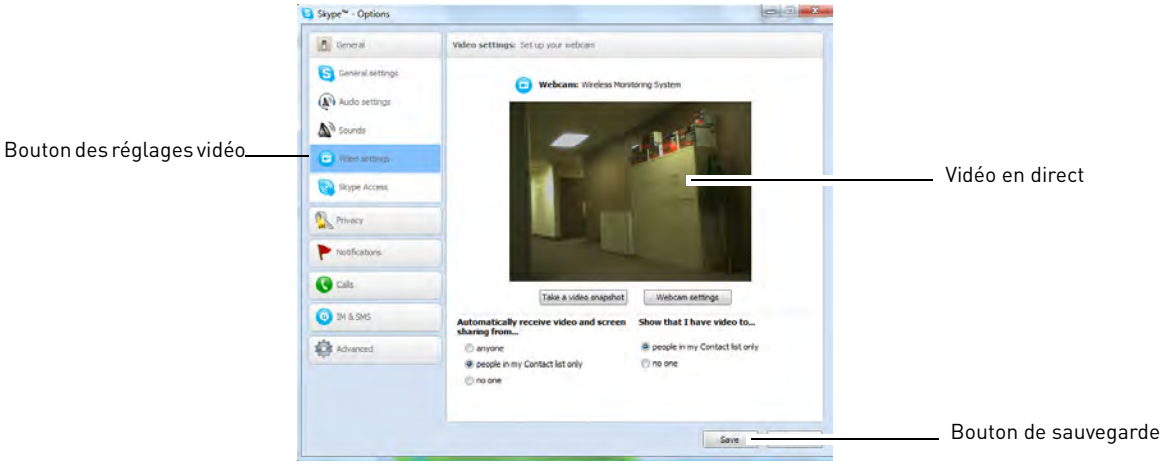

6 Cliquez sur les outils **Tools→Options**.

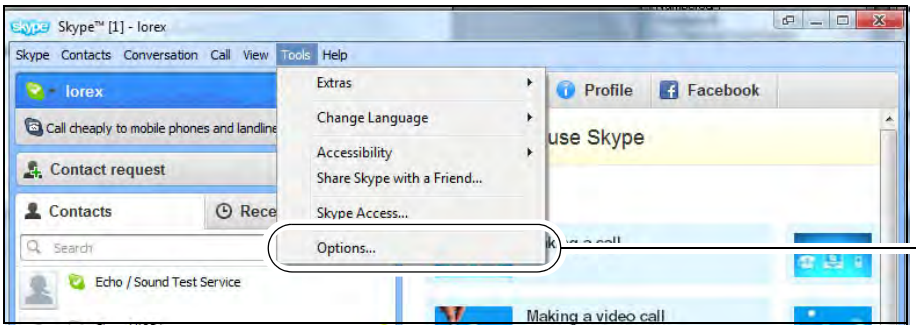

7 Cliquez sur le bouton des appels **Calls** ( ).

8 Cliquez sur le bouton **Show advanced options** (afficher les options avancées).

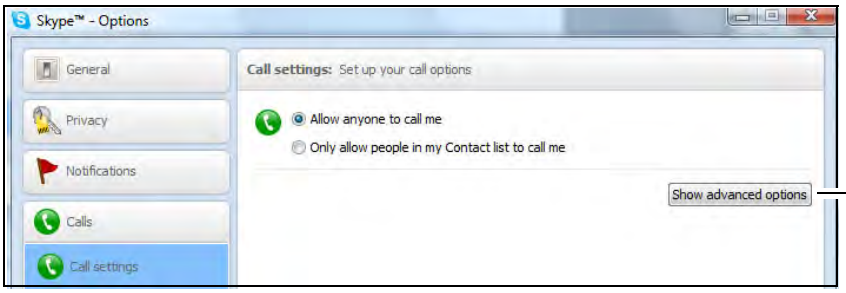

9 Choisissez les cases "Answer incoming calls automatically" (répondre automatiquement aux appels entrants) et "Start my video automatically when I am in a call" (lancer automatiquement ma vidéo pendant un appel en cours). Cliquez sur **Save** (sauvegarder).

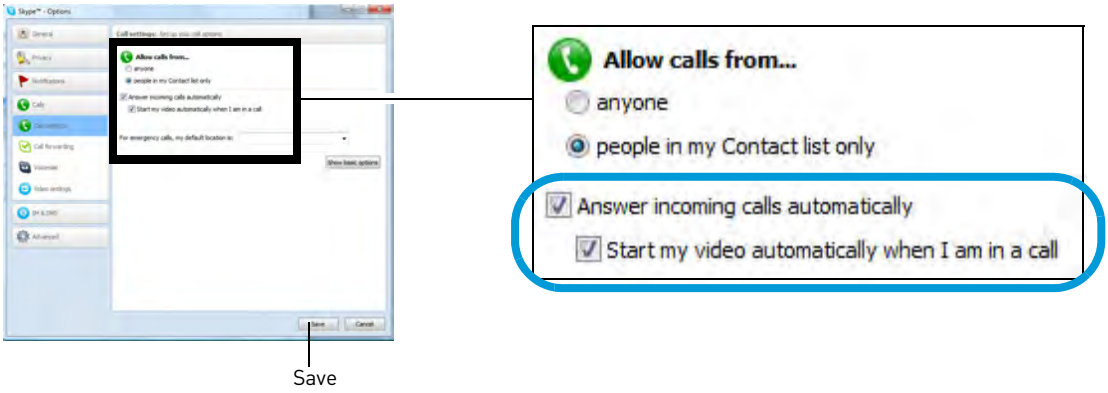
Allow calls from...
anyone
people in my Contact list only
Answer incoming calls automatically
Start my video automatically when I am in a call
Save

Étape 4 de 5 : Envoyer une demande de contact

Ensuite, vous devez envoyer une "demande d'ami" à votre compte personnel (par exemple, Tom Smith).

1 Cliquez sur le bouton **Add a contact** (

).

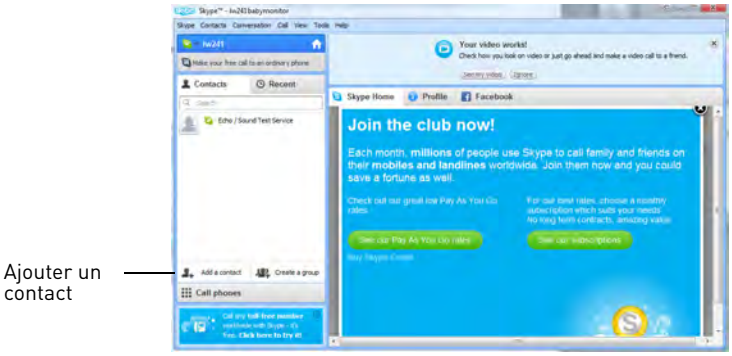

2 Recherchez le nom de votre compte personnel (Tom Smith), puis cliquez sur le bouton d'ajout **Add**.

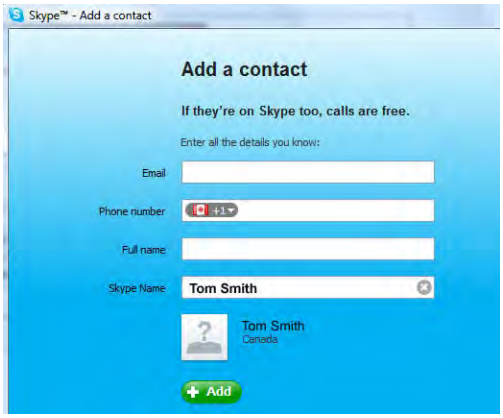

3 Cliquez sur **Send Request** (envoyez la demande).

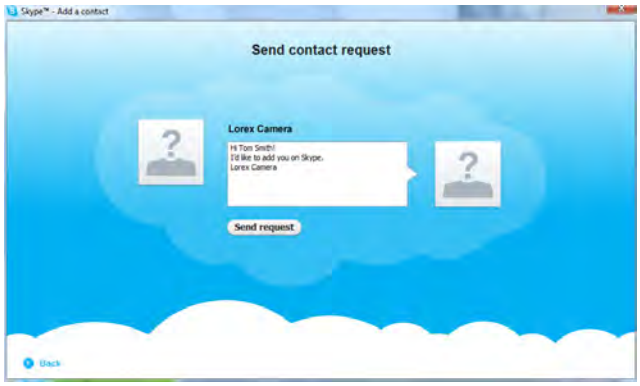

Étape 5 de 5 : Tester la connexion

REMARQUE: Cette étape nécessite que vous ouvriez une session à Skype à partir d'un ordinateur différent ou d'un dispositif mobile compatible.

1 Ouvrez une session sur votre compte personnel (par exemple, Tom Smith).

2 Une fenêtre flash de "nouveau contact" apparaît. Cliquez sur l'icône de demande de nouveau contact qui apparaît dans le coin inférieur droit de la fenêtre.

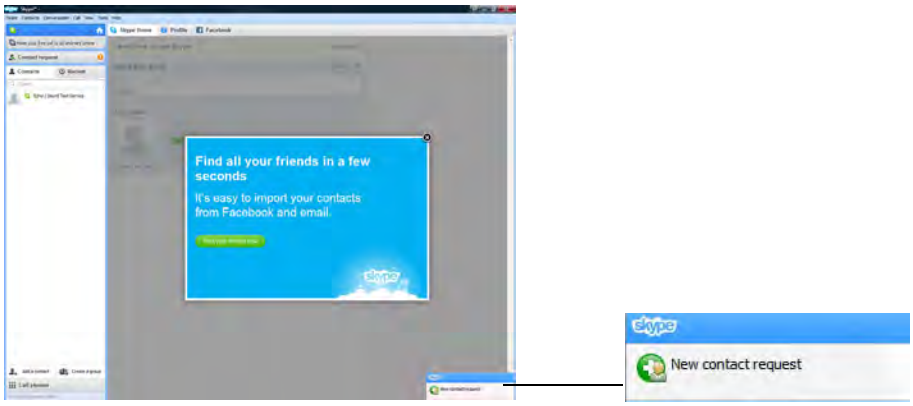
Find all your friends in a few seconds
It's easy to import your contacts from Facebook and email.
Skype
New contact request

3 Cliquez sur le bouton **Add to Contacts** (ajoutez aux contacts) afin d'ajouter la caméra à votre liste de contacts.

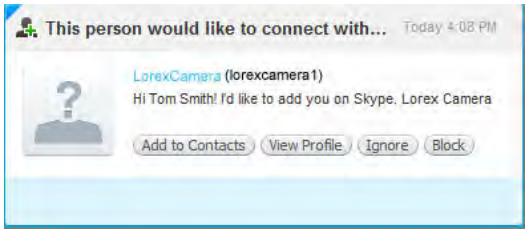
This person would like to connect with... Today 4:08 PM
LorexCamera (lorexcamera1)
Hi Tom Smith! I'd like to add you on Skype. Lorex Camera
Add to Contacts
View Profile
Ignore
Block

4 À partir de la liste de contacts, cliquez à droite sur le nom du compte de votre caméra (par exemple, la caméra Lorex), puis cliquez sur **Call** (Appelez).

- L'appel vidéo commence automatiquement.

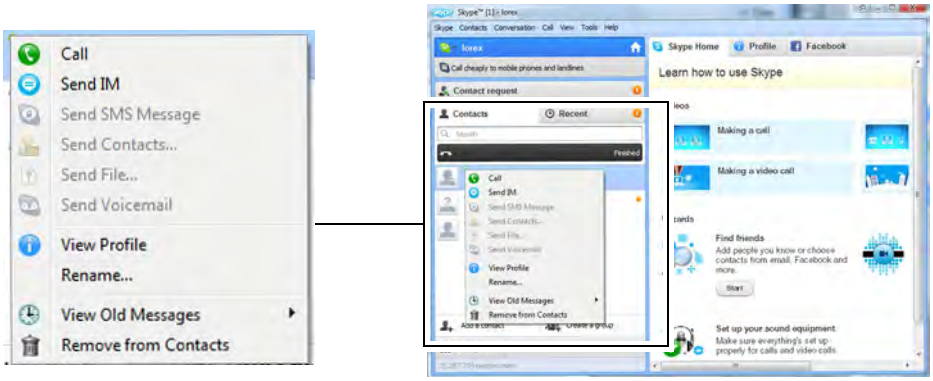

Si vous n'avez pas de compte Skype...

Créez votre compte personnel en premier (par exemple, Tom Smith), puis créez un deuxième compte pour votre caméra (par exemple, la caméra Lorex).

Créez un compte personnel (par exemple, Tom Smith) :

1 Allez à *www.skype.com*, puis cliquez sur **Join Skype** (joignez-vous à Skype).

2 Cliquez sur **Create Account** (créez un compte). Remplissez les champs appropriés.

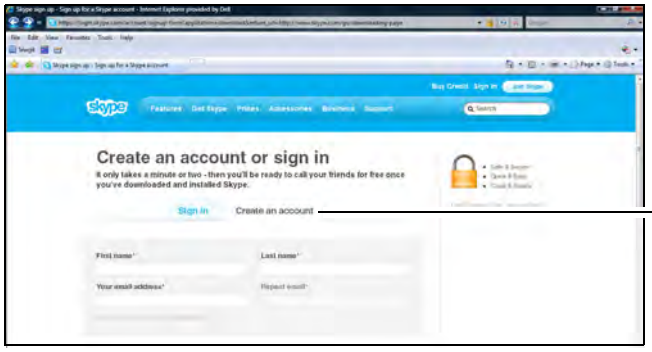

3 Cliquez sur le bouton **I Agree - Continue** (Je suis d'accord - Contnuer).

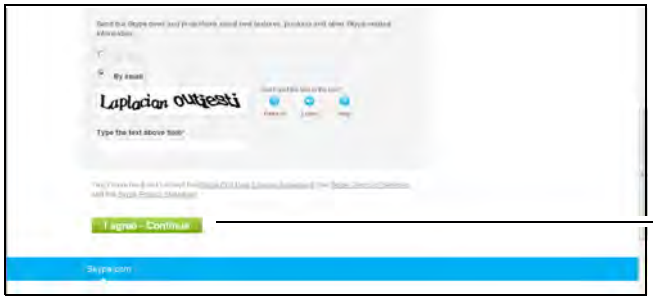

4 Suivez les instructions à l'écran afin de télécharger et d'installer Skype sur votre ordinateur.

5 Lorsque vous êtes connecté(e) à Skype, cliquez sur **Skype→Sign Out** (fermeture de session), puis consultez la section “Si vous avez déjà un compte Skype” à la page 25 .

Renseignements sur mon compte Skype

Compte Skype "personnel"
(par exempleTom Smith)

Nom Name:

Mot de passe :

Adresse de courriel utilisée pour inscrire ce compte (utilisée pour récupérer les données du compte:

Compte Skype de la "caméra"
(par exemple Lorex Camera)

Nom Name:

Mot de passe :

Adresse de courriel utilisée pour inscrire ce compte (utilisée pour récupérer les données du compte:

Changer le visionnement de la caméra sur Skype

REMARQUE: Cette section ne s'applique que si vous avez plus d'une caméra.

Jumelez la caméra que vous considérez comme la plus importante pour le visionnement à distance sur le canal 1. Lorsque vous raccordez le câble USB au moniteur vidéo, celui-ci affiche par défaut la caméra 1, même si vous avez choisi un canal différent.

REMARQUE: Vous ne pouvez visionner qu'une caméra à la fois.

REMARQUE: Le visionnement à travers Skype ne vous permet pas de changer les canaux à distance. Toutefois, vous pouvez changer manuellement le canal en utilisant le moniteur vidéo (voir ci-dessous pour plus de détails).

Changer le visionnement de la caméra:

- À partir de votre moniteur vidéo, appuyez à droite sur la manette pour changer le numéro de la caméra.
- Le numéro de la caméra change de "CAM 1" à "CAM 2".

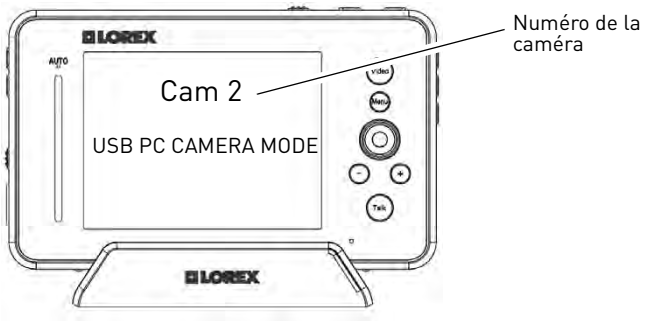

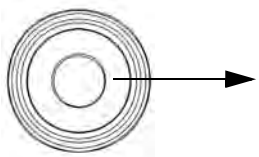

Appuyez à droite sur la manette pour changer les caméras.

Visionner une caméra sur votre dispositif mobile

Vous pouvez surveiller à distance votre caméra sur les dispositifs mobiles compatibles par l'entremise de Skype.

Dispositifs compatibles (à jour en date de mars 2011

- iPhone 4/3GS (iOS 4.0 et supérieur)
- iPod Touch (3e génération et supérieur)
- iPad

Pour obtenir une liste plus récente, visitez www.lorextechnology.com/liveSD3 et visitez la page des produits.

Prérequis

- Créez et configurez le logiciel Skype pour PC. Pour plus de détails, consultez la section “Visionner votre caméra à distance à l'aide de Skype sur un PC” à la page 23.
- Assurez-vous de configurer le compte Skype de votre caméra pour qu'il accepte automatiquement les appels entrants. Pour plus de détails, consultez les étapes 6 à 9 de la on page 27.

Visionner votre caméra sur un dispositif mobile :

1 Téléchargez et installez l'application mobile de Skype à partir du magasin des applications mobiles (tel que le "App Store" du iPhone).

2 Lancez Skype et tapez sur **Contacts**.

3 Choisissez le compte du moniteur vidéo et tapez sur **Call** (appel vidéo) pour vous connecter à la caméra.

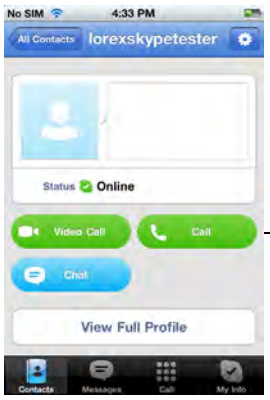

Instantané d'écran du iPhone

Appendice I: Visionnement de votre caméra à distance à l'aide de Skype sur un Mac

Les pilotes sont disponibles en téléchargement gratuit au www.lorextechnology.com afin de brancher votre dispositif Live SD Series à un ordinateur Mac pour le visionnement à distance par l'entremise de Skype.

Comment fonctionne ceci

Votre ordinateur se connecte au serveur Skype. Le serveur Skype est branché à votre ordinateur de la maison. L'ordinateur de la maison se branche à votre dispositif, qui capture les vidéoclips de la caméra.

Serveur Skype Ordinateur de la maison

REMARQUE: Lorsque vous vous connectez à distance à votre dispositif à l'aide de Skype, l'enregistrement est désactivé.

REMARQUE: La surveillance audio et audio à deux voies n'est pas supportée par Skype.

Exigences du système

Exigences pour Mac:

- *Skype* pour Mac OS v. 5.3 ou supérieur
- Mac OS v 10.5.8 et supérieur
- Processeur Intel de 1 GHz ou supérieur
- PowerPC^{MC} n'est pas supporté

Exigences pou iPhone, iPad, iPod touch:

- *Skype* pour iPhone v 3.0 ou supérieur
- *Skype pour iPad* v 3.5 ou supérieur
- iPhone 4S/4/3GS
- iPod touch (3e génération ou supérieur)
- iPad (1e génération ou supérieur)
- iOS v 4.0 ou supérieur

REMARQUE

Vous devez utiliser une connexion Internet haute vitesse afin de pouvoir utiliser la fonction vidéo sur Skype. La qualité vidéo varie selon le trafic sur la bande passante et sur le réseau. La congestion pourrait entraîner des vidéos saccadés.

Lorsque vous utilisez un dispositif mobile par l'entremise d'un réseau cellulaire, des frais de transfert de données pourraient s'appliquer. Vérifiez auprès de votre fournisseur de services.

Consultez la liste de dispositifs la plus récente au www.lorextechnology.com

Visionnement à distance de votre caméra par l'entremise de Skype

Étapes 1 de 6: Installation du pilote USB pour Mac:

Les pilotes Mac sont disponibles en téléchargement gratuit au www.lorextechnology.com

1 Téléchargez le pilote USB pour Mac à la section "Updates" de la page des produits pour votre dispositif.

2 Double-cliquez sur le fichier .zip afin d'en extraire le contenu.

3 Ouvrez le dossier **"SD Series Mac Driver"** et double-cliquez le fichier **"WirelessCameraMacDriverSuiteInstaller"** (.pkg).

4 Procédez tel que décrit aux instructions à l'écran.

Étapes 2 de 6 : Raccord du récepteur à votre ordinateur :

1 Mettez la caméra en fonction en premier et ensuite mettez en fonction votre moniteur vidéo ou votre récepteur. **Assurez-vous de voir les images vidéo sur le canal 1.**

REMARQUE: Jumelez la caméra la plus importante que vous visionnerez à distance au canal 1.

2 Branchez le câble mini USB (inclus) du port USB du moniteur vidéo ou du récepteur à un port USB disponible sur votre ordinateur.

- Si votre dispositif est branché à un téléviseur ou un DVR, l'inscription "USB PC CAMERA MODE" apparaîtra à l'écran..

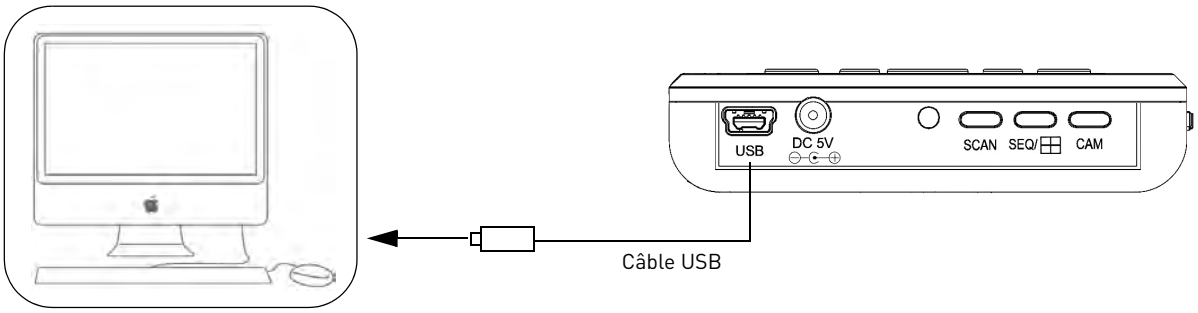

Étapes 3 de 6 : Création d'un compte Skype :

Un compte Skype vous permet de brancher une caméra par l'entremise du service Skype. Skype est un service permettant aux utilisateurs de faire des appels vocaux et vidéo n'importe où dans le monde.

Pour brancher votre moniteur vidéo par l'entremise de Skype, vous devrez avoir **deux comptes** — un pour la caméra (par exemple : Lorex Camera) et un pour vous (par exemple : Tom Smith).

REMARQUE: Les illustrations et les informations Skype ci-dessous sont à titre indicatif seulement. Skype pourrait changer leur site Web ou l'interface de leur produit sans préavis.

Si vous n'avez pas de compte Skype :

See "Si vous n'avez pas de compte Skype..." on page 39.

Si vous avez un compte Skype :

Si vous avez créé un compte Skype pour la caméra, procédez tel que décrit aux instructions ci-dessous.

1 Démarrez Skype. Si vous êtes déjà connecté à Skype, cliquez sur **File → Sign Out**.

2 Cliquez sur **Create New Account**.

3 Procédez tel que décrit aux instructions à l'écran pour créer un nouveau compte.

Étapes 4 de 6 : Configuration Skype

1 Dès l'ouverture de la session, cliquez sur **Skype →Preferences**. Sélectionnez l'onglet **Audio/ Video.**

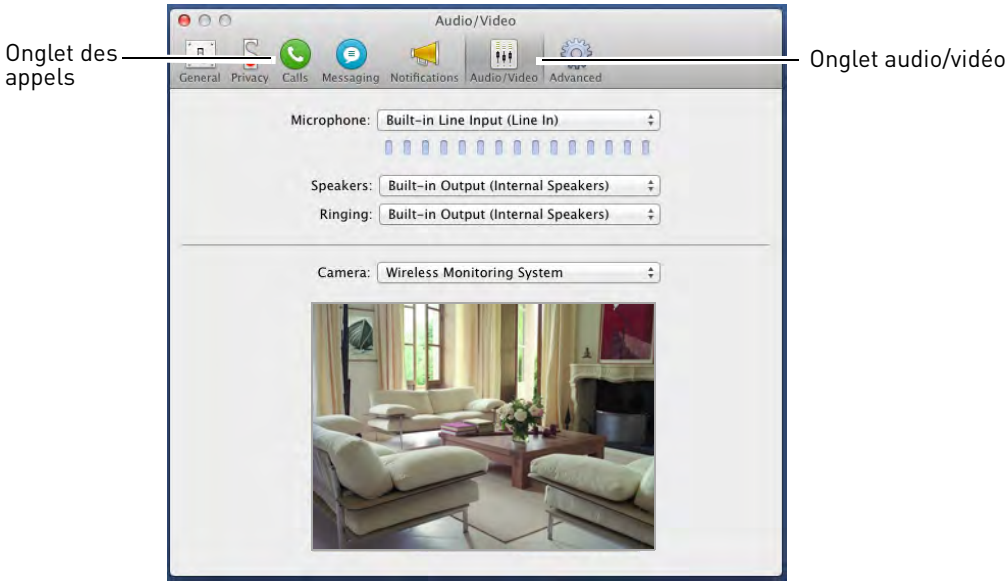

2 Sous la caméra, sélectionnez **Wireless Monitoring System**, s'il n'est pas déjà sélectionné. Vous verrez la vidéo en direct de votre caméra si votre dispositif est connecté.

- Si l'espace vidéo est noir, vérifiez si la caméra est en fonction et est jumelée au canal 1. Vérifiez également que votre moniteur vidéo ou votre récepteur est branché à votre ordinateur.

REMARQUE: Lorsque vous branchez ou rebranchez votre moniteur vidéo ou votre récepteur, vous devez fermer la fenêtre des préférences "Preferences" et rouvrir l'onglet "Audio/Video" pour tester la connexion.

3 Sélectionnez l'onglet **Calls**.

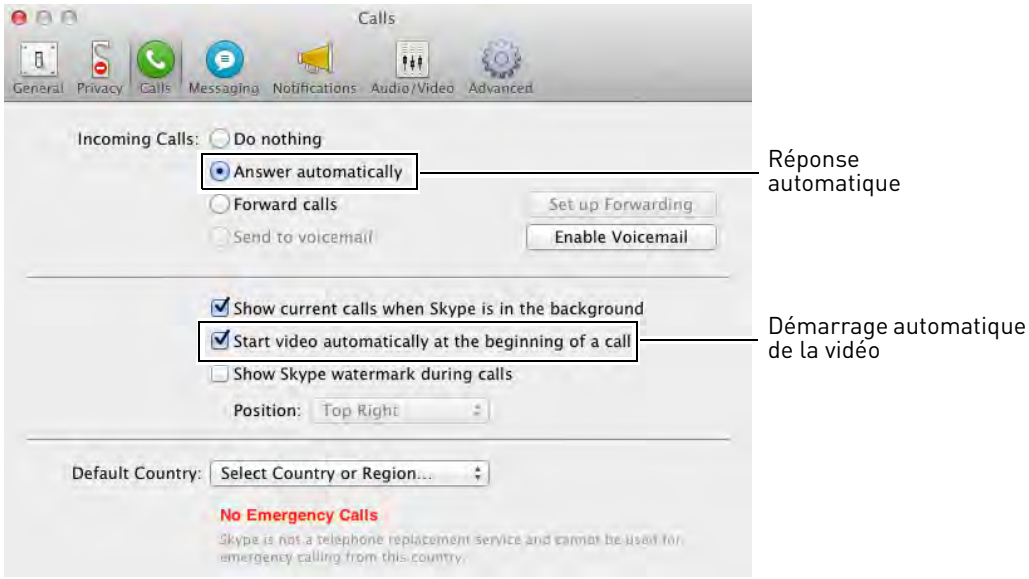

4 Sous les appels entrants “Incoming Calls”, sélectionnez **Answer Automatically**.

5 Vérifiez **Start video automatically at the beginning of call**.

6 Sélectionnez l'onglet **Privacy**.

7 Sous les appels permis “Allow calls”, sélectionnez **Contacts**. Ceci empêchera le dispositif d'accepter des appels Skype d'autres personnes ne figurant pas sur la liste de contacts pour ce compte.

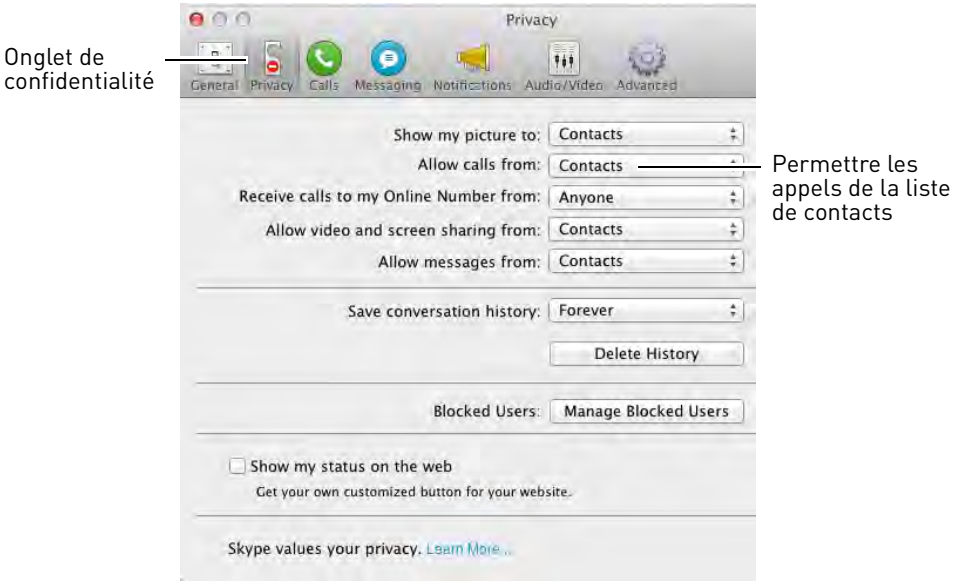

8 Fermez la fenêtre des préférences pour retourner à la fenêtre Skype principale.

Étapes 5 à 6 : Envoyer une demande de contact

Vous devrez ensuite envoyer une demande d'ami à votre compte Skype personnel (par exemple : Tom Smith).

1 À partir de la fenêtre Skype principale, cliquez sur **Add Contact**.

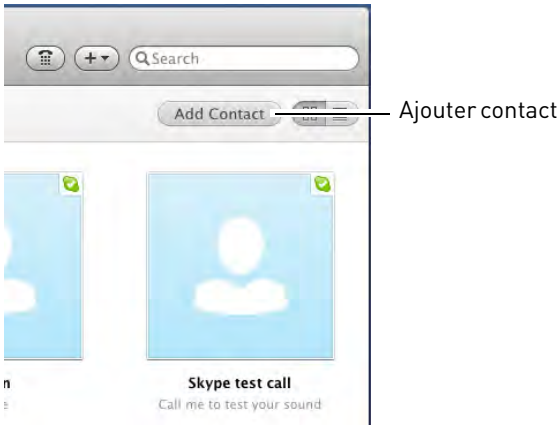

2 Sous ajouter contact "Add Contact", entrez le nom du compte Skype (par exemple : Tom Smith) ou le courriel de votre compte Skype personnel. Cliquez sur **Find**. Votre compte Skype personnel devrait apparaître sous la barre de recherche :

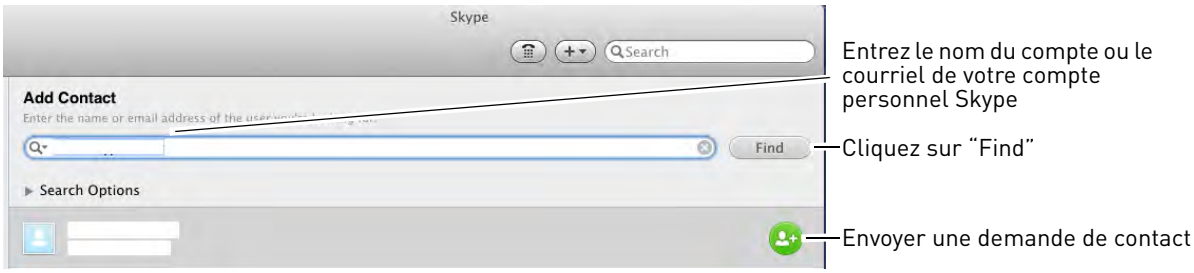

3 À côté de votre compte, cliquez sur et cliquez sur **Send** pour envoyer une demande de contact.

Étapes 6 à 6 : Tester la connexion

REMARQUE: Cette étape nécessite l'ouverture d'une session Skype d'un ordinateur différent ou d'un dispositif mobile compatible.

1 Accédez à votre compte (par exemple : Tom Smith).

2 La demande de contact de votre compte Skype devrait apparaître dans la colone de gauche, sous "Recent". Cliquez sur le compte Skype de votre dispositif.

3 Cliquez sur **Accept**.

4 Cliquez sur (faire un appel vocal) pour appeler votre caméra. L'appel vidéo débutera automatiquement. Veuillez allouer de 15 à 25 secondes pour l'établissement de la connexion vidéo.

REMARQUE: Vous pouvez également appeler la caméra à partir de la liste de contacts et du bouton N'utilisez pas le bouton d'appel vidéo ( ).

REMARQUE: La vidéo pourrait être pixelisé immédiatement après l'établissement de la connexion. Ceci devrait s'améliorer après quelques secondes, selon la connexion Internet.

Si vous n'avez pas de compte Skype...

Créez un compte personnel en premier (par exemple : Tom Smith), puis créez un second compte pour la caméra (par exemple : Caméra Lorex).

1 Allez à www.skype.com et cliquez sur **Join Skype**.

2 Cliquez sur **Create Account**. Remplissez les champs nécessaires.

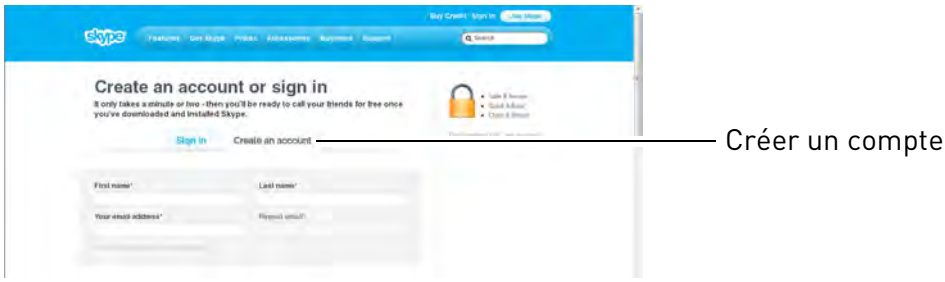

3 Cliquez sur le bouton **I Agree – Continue**.

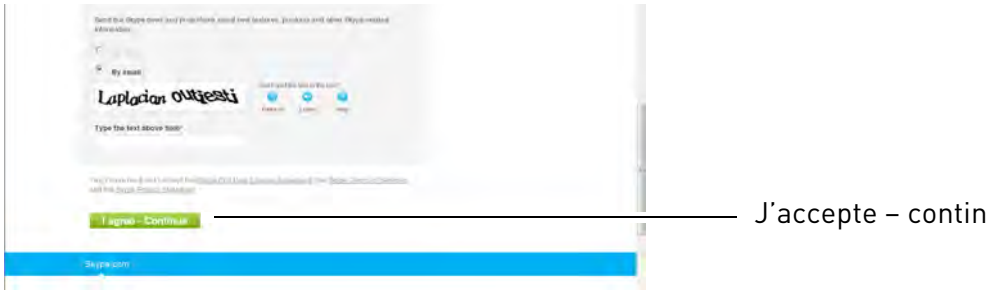

4 Procédez selon les instructions affichées à l'écran pour télécharger et installer Skype sur votre ordinateur. Lorsque vous avez ouvert une session Skype, cliquez sur **Skype→Sign out** et consultez la section "Étapes 3 de 6 : Création d'un compte Skype :" à la page 34.

Guide de dépannage

Problème	Causes possibles	Solution
Le moniteur n'a pas de son ni d'image.	• Le moniteur est peut-être hors fonction. • Les piles de la caméra ou du moniteur vidéo peuvent être faibles. • Les piles peuvent être installées à l'envers.	• Assurez-vous que la caméra et le moniteur sont en fonction. • Assurez-vous que la caméra et le moniteur sont branchés et pleinement chargés. • Revérifiez si vous n'avez pas inséré les piles à l'envers.
Le moniteur produit un bruit très aigu (sifflement).	• Le moniteur vidéo et la caméra sont trop rapprochés l'un de l'autre. • Le volume du moniteur vidéo peut être trop fort.	• Éloignez la caméra du moniteur vidéo. • Réduisez le volume du moniteur vidéo.
L'image s'affiche sur le moniteur, mais il n'y a pas de son.	• Le volume du moniteur vidéo peut être trop faible. • La fonction de sourdine automatique est peut-être activée.	• Montez le volume sur le moniteur vidéo. • Au menu principal, choisissez "Auto Mute" (sourdine automatique), puis désactivez le réglage.
J'entends le son, mais il n'y a pas d'image.	• L'écran du moniteur vidéo peut être hors fonction.	• Appuyez sur le bouton "Video" du moniteur vidéo pour mettre l'écran en fonction.
J'obtiens un message "Out of Range" (hors de portée) sur le moniteur.	• Le moniteur vidéo a perdu la connexion avec la caméra. • La caméra est peut-être hors fonction. • Les piles sont mortes ou le bloc-piles est déchargé.	• Déplacez le moniteur vidéo et rapprochez-le de la caméra. • Assurez-vous que les caméras soient mises en fonction. • Installez des piles neuves ou rechargez le bloc-piles.
L'image n'est pas claire	• Le signal du moniteur vidéo et de la caméra est peut-être faible. • Il y a des interférences provenant de l'environnement (par exemple, des micro-ondes, un routeur Wi-Fi, etc.) • La luminosité de la caméra vidéo est peut-être trop faible.	• Rapprochez le moniteur de la caméra. • Éloignez le moniteur des autres dispositifs sans fil (par exemple, d'autres moniteurs, des téléphones sans fil, des émetteurs-récepteurs, etc.). • Ajustez la luminosité du moniteur vidéo.
Le moniteur vidéo ne se met pas en fonction.	• Les piles du moniteur vidéo peuvent être faibles ou le bloc-piles, déchargé.	• Raccordez un adaptateur secteur au moniteur vidéo et branchez-le dans une prise de courant murale pour recharger le moniteur. Rechargez le moniteur pendant 4,5 heures.

Guide de dépannage (suite)

Problème	Causes possibles	Solution
Mauvaise lecture de la température.	• La caméra peut être exposée à la lumière directe du soleil..	• Déplacez la caméra dans un endroit qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil.
Certains fichiers vidéo enregistrés sont disparus.	• La fonction de réécriture peut être activée.	• Désactivez la réécriture. Pour plus de détails à ce sujet, consultez la section "Configurer la fonction de réécriture" à la page 18.
Je suis connecté à Skype, mais je ne vois pas d'image.	• Le moniteur vidéo peut être syntonisé au mauvais canal. • La (les) caméra(s) peut(vent) être hors fonction. • Les pilotes de la caméra ne sont peut-être pas installés.	• Appuyez à droite sur la manette pour syntoniser le bon canal. • Assurez-vous que la caméra est alimentée et mise en fonction. • Lancez Skype-→Options-→Video Settings (réglages vidéo). Assurez-vous de voir l'image sur Skype. • Insérez le CD du pilote de la caméra et installez-le.
Je ne peux pas voir l'image sur mon dispositif mobile.	• La version de Skype n'est pas mise à jour. • Les pilotes de la caméra ne sont pas installés. • Vous tentez de visionner l'image sur un dispositif qui n'est pas pris en charge par le système.	• Installez la dernière version de Skype sur votre dispositif mobile. • Assurez-vous que les pilotes du logiciel sont installés à partir du CD. • Vérifiez si le dispositif est compatible avec Skype. Pour obtenir la liste de compatibilité, visitez www.lorextechnology.com/liveSD3.

Appendice A : Installer les piles dans la caméra

La caméra possède un compartiment des piles intégré où vous pouvez installer des piles rechargeables et non rechargeables. Ceci peut vous être utile si vous désirez surveiller temporairement un endroit qui n'a pas de prises de courant.

Installer des piles AA non rechargeables

Vous pouvez installer des piles AA alcalines standard (non rechargeables) dans le compartiment des piles de la caméra.

Installer des piles AA standard dans la caméra :

1. Débranchez le cordon d'alimentation du socle de la caméra.
2. Retirez le couvercle des piles.
3. Insérez 4 piles AA dans le compartiment des piles et replacez le couvercle des piles.

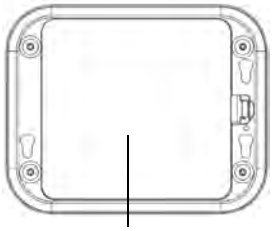

Retirez le couvercle des piles du socle de la caméra.

Installer un bloc-piles rechargeable

Pour installer un bloc-piles optionnel, commandez le bloc-piles de Lorex (no de pièce ACC2401BATT). Les piles rechargeables standard ne peuvent pas être chargées dans le socle de la caméra.

Installer un bloc-piles rechargeable :

1. Retirez le couvercle des piles et insérez le bloc-piles rechargeable dans le compartiment des piles. Replacez le couvercle des piles.
2. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant. Raccordez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur dans le socle de la caméra. Laissez la caméra recharger le bloc-piles pendant 6 heures.

REMARQUE: Le voyant à DEL de charge brille pour indiquer que le bloc-piles est en cours de charge.



Raccordez l'adaptateur secteur dans le port de 5 V CC.

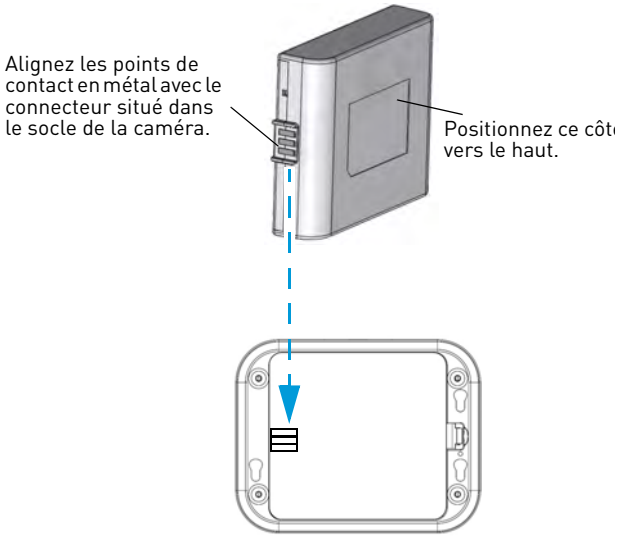
Alignez les points de contact en métal avec le connecteur situé dans le socle de la caméra.
Positionnez ce côt
vers le haut.

Spécifications techniques

Spécifications de la caméra	
Fréquence	2400~2483.5Mhz
Portée maximale	Ligne de visée de 138 m (450 pi.) à l'extérieur/46 m (150 pi.) à l'intérieur
Capteur d'image	Capteur Cmos de 1/5 po
Voyant à DEL infrarouge	8 DEL IR
Tension de l'adaptateur secteur	5 V 1 A
Tension des piles	4 x piles AAA alcalines ou bloc-piles au lion-polymère de 3,7 V (non inclus)
Autonomie des piles	Maximum de 4 heures. Jusqu'à 2,5 heures avec la vision nocturne. Nécessite des piles optionnelles.

Spécifications du moniteur vidéo	
Fréquence	2400 - 2483,5 MHz
Taille de l'affichage	ACL à matrice active de 3,5 po
Tension de l'adaptateur secteur	5V 1A
Tension des piles	Bloc-piles au lion-polymère de 3,7 V (intégré)
Autonomie des piles	Maximum de 4,5 heures

Avis

Avis de la FCC

Cet appareil est conforme à **l'article 15, sous-partie C** des règlements de la FCC. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et; (2) cet appareil doit accepter les interférences qu'il reçoit, y compris les interférences pouvant nuire à son fonctionnement. Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou de télévision causées par les modifications non autorisées apportées à cet équipement. De telles modifications risquent de retirer au propriétaire dudit équipement son droit d'utiliser celui-ci.
Toutefois, l'utilisateur doit suivre les directives que contient ce guide afin d'éviter toute mauvaise utilisation de l'appareil, qui peut être la cause de blessures corporelles graves ou d'électrocutions pouvant s'avérer mortelles, ainsi que présenter d'autres risques, tels que des dommages irréparables à l'appareil. Afin d'améliorer les fonctions et la qualité de cet appareil, les spécifications peuvent changer sans préavis.

Avis d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence.

Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et; (2) cet appareil doit accepter les interférences qu'il reçoit, y compris les interférences pouvant nuire à son fonctionnement.

Nettoyage et mise au rebut

Nettoyage

Nettoyez le moniteur et la caméra à l'aide d'un chiffon légèrement humecté ou antistatique. N'utilisez jamais de produits de nettoyage ni de dissolvants abrasifs.

- Ne nettoyez pas cet appareil à l'aide de nettoyants dotés de diluants ou autres dissolvants et produits chimiques. Ceci peut causer des dommages permanents au produit, ce qui n'est pas couvert par la garantie. Au besoin, nettoyez-le avec un chiffon humide.
- Tenez la caméra et le moniteur à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil et des endroits humides - évitez tout contact avec l'eau ou toute source d'humidité.
- Nous avons fait tout en notre pouvoir pour nous assurer que les meilleures normes de fiabilité ont été appliquées lors de la fabrication de votre moniteur vidéo. Toutefois, si un problème survient, ne tentez pas de le réparer vous-même. Communiquez avec le service à la clientèle pour recevoir de l'assistance.

Mise au rebut de l'appareil

À la fin du cycle de vie du produit, vous ne devriez pas jeter celui-ci dans les rebus domestiques normaux, mais apportez-le dans un centre de recyclage des appareils électriques et électroniques.
Le symbole de recyclage que l'on retrouve sur le produit, le guide d'utilisation et l'emballage du produit attirent votre attention sur ces recommandations. Certaines portions des matériaux d'emballage peuvent être réutilisées si vous les apportez dans un centre de recyclage.
En réutilisant certains matériaux bruts provenant de produits usagés, vous contribuez grandement à la protection de l'environnement.
Veuillez communiquer avec les autorités de votre municipalité si vous avez besoin de plus de renseignements en ce qui a trait aux points de cueillette de votre région.
Jetez les blocs-piles de manière écologique, en respectant les réglementations locales.

CE

Le numéro de modèle LW2401 et LW241 de Lorex est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/EC.

Gabarit de montage

Utilisez le gabarit de montage pour aligner les trous d'installation de votre caméra.

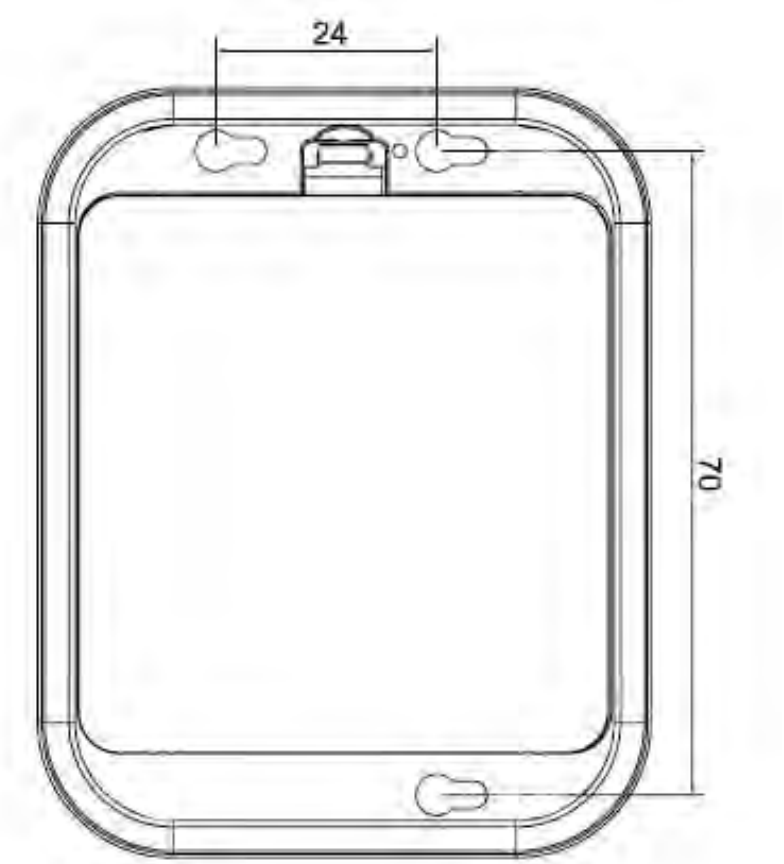

LOREX®

VOIR VOTRE MONDE^MD

LIVE SD3.5

LW2401/LW241 SÉRIES

Version 3.0

www.lorextechnology.com

© 2011 par Lorex Technology inc.